

PIX-PG012-PUW

GPS ロガー取扱説明書

※ 裏面が製品保証書になっています。大切に保管してください。

205000115-0

安全上のご注意

警告

下記の注意事項を守らない場合、死亡や大けがの原因となります。

	水濡れ、異常な発熱、異臭、異音のある場合は、すぐに操作をやめて、電源を切ってください。火災や感電、故障の原因となります。修理は弊社までご相談ください。
	本製品の分解や改造、修理などはしないでください。火災や感電、故障の原因となります。修理は弊社までご相談ください。分解などを行った場合は製品保証の対象外となります。
	歩行中や運転中は、本製品を操作しないでください。事故の原因となります。操作するときは周囲の状況をよく確認してから行ってください。
	電池が液漏れしているときは触らないでください。皮膚の炎症や失明の原因になる恐れがあります。

注意

下記の注意事項を守らない場合、けがや家財への損害を与える原因となります。

	直射日光の当たる場所や極端に温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。火災や故障の原因となります。
	医療施設や公共の交通機関など、電波を利用する機器の使用が制限されている場所では管理者の指示にしたがってください。



行為を禁止する記号です。




行為を指示する記号です。

内容品の確認と準備

GPS ユニット(本体)

microSD™ カード

単4乾電池 (2本)

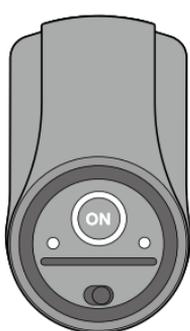

※本体に挿入されています。 ※動作確認用のため、通常より早く消耗する場合があります。

ストラップ




USB ケーブル




電池の取り付け


① カバーを開ける

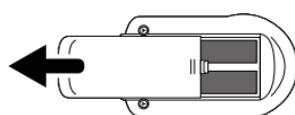

② 電池を入れる

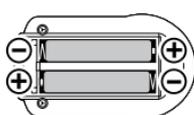

③ カバーを閉じる

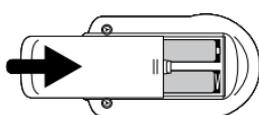

かならず矢印の方向にスライドして開閉してください。カバーを手前に引っぱったり、ツメから先にはめ込むと、ツメを破損するおそれがあります。

※ 電池の＋と－の向きに注意してください。

※ 指定以外の電池を使ったり、新しい電池と古い電池を併用しないでください。

※ 電池の挿入方向を誤ったまま使用したり、指定外の電池および新旧の電池を併用したりした結果生じた不具合は製品保証の対象外となります。

各部の名称


ストラップ取付穴

アンテナ

メモリ残量ランプ


電池残量ランプ

 [ON] ボタン/
測位表示ランプ

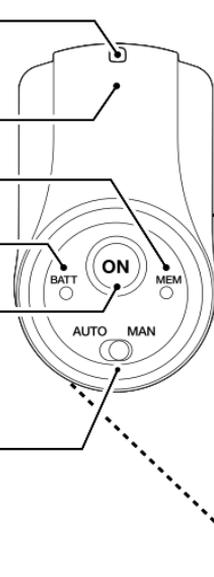 自動/手動切
換スイッチ


リセットスイッチ

 microSD カード
挿入口

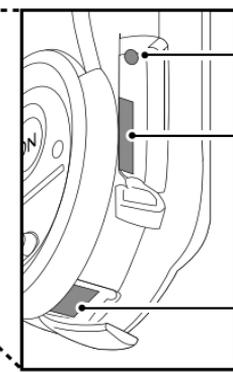
 USBケーブル
差込口


位置情報の記録

1. 切り換えスイッチを [AUTO] にする

※ 後で写真データと照合させる場合は、事前にカメラの日時を現在の日時に合わせておいてください。

※ [MAN] モードでの操作については、「画面で見るマニュアル」(裏面)を参照してください。

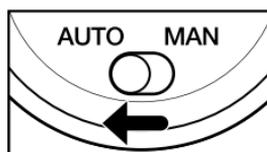

2. 出発地点で [ON] ボタンを長押しする

電源が入ります。測位表示ランプが「測位中」になるまで本体を動かさずお待ちください。


※ 測位中は microSD カードを交換しないでください。測位できなくなります。




測位表示ランプの点滅について



準備中

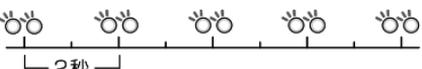
 約 2 秒間隔で
2 回点滅

測位中

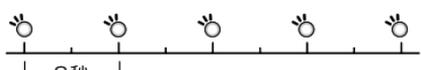
 約 2 秒間隔で
1 回点滅

3. 到着地点で [ON] ボタンを長押しする

電源が切れます。

※ 記録した位置情報は、弊社ソフトウェア「Photo Place GPS」(裏面)または GPS ログデータ (NMEA-0183 形式) の読み込みに対応したソフトウェアで、パソコンに取り込んでご利用いただけます。



1. Photo Place GPS Utility をダウンロードする

弊社ソフトウェア「Photo Place GPS Utility」を使うと、位置情報をパソコンに取り込むことができます。以下の URL にアクセスしてダウンロードしてください。

Photo Place GPS Utility ダウンロードページ

http://www.pixela.co.jp/products/camera/pix_pg012_puw/

※ ダウンロードにはインターネットに接続できる環境が必要です。

2. ソフトウェアをインストールする

ダウンロードしたファイル内の「setup.exe」をダブルクリックすると、インストール画面が表示されます。

画面の指示にしたがって、インストールを実行してください。



「Photo Place GPS Utility」のくわしい操作方法については、「画面で見るマニュアル」を参照してください。

画面で見るマニュアル

[スタート]メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [PIXELA] ▶ [Photo Place GPS] ▶ [PhotoPlaceGPS 取扱説明書]

※ 「Photo Place GPS Utility」のインストール後から使用できます。
 ※ 閲覧するには Adobe® Reader™ が必要です。

製品仕様

型番	PIX-PG012-PUW		
寸法	約 72.0mm × 42.0mm × 26.1mm ※ 突起部を除く。		
質量	約 34g ※ microSD カードを含む/電池を含まず。		
動作環境	温度	動作時：約 0 ~ 40℃ / 非動作時（保存時）：約 -10 ~ 50℃	
	湿度	約 20 ~ 80% RH ※ 結露なきこと。	
電源	3.0V（単 4 アルカリ乾電池 × 2） ※ パソコンとの接続時は USB バスパワーから供給。		
電池での駆動時間	約 16 時間（25℃ で使用時） ※ 使用状況や使用環境により記載の時間と異なる場合があります。		
メモリー	microSD™ カード（SDA 規格準拠） ※ 最大 1GB まで。 ※ microSDHC カードには対応していません。		
インターフェース	USB 2.0 フルスピード（mini B）マストレージ ※ パソコンに複数台の USB 機器が接続されている場合、本体が正常に動作しない場合があります。 ※ パソコンが省電力モードから復帰した場合に、本体が正常に認識されない場合があります。本製品を接続しなおすか、パソコンを再起動してください。		
測位時間	Hot Start 約 5 秒 / Cold Start 約 40 秒 ※ オープンスカイの場合。		
記録間隔	約 10 秒（連続動作時）		
衛星チャンネル数	20 チャンネル		
位置精度	約 10 m ※ オープンスカイの場合。		

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。本取扱説明書にしたがって正しくお取り扱いください。

製品についてのお問い合わせは・・・

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

フリーダイヤル

 **0120-727-231** (無料)

【受付時間】 10:00 ~ 18:00 (年末年始、祝日除く)

フリーダイヤルをご利用できない場合

TEL 06-6633-2990

FAX 06-6633-2992

製品保証書

本製品は当社品質検査に合格したものです。万一、保証期間内での正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、本書記載の保証規定に基づき無償修理を行います。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名・製品番号			
製造番号	本体記載の製造番号をご記入ください。		
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間
販売店名 (住所・電話番号)	販売店様へ お買い上げ年月日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、 お客様に本書をお渡しください。		

- 保証期間内において、取扱説明書等にしたがった正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理をいたします。故障発生の場合には、まず、お買い上げの販売店または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- 保証期間内であっても、お客様の取扱いの不備、操作間違い等が原因による故障は、原則として有償修理とさせていただきます。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- お買い上げ年月日、販売店名の記入捺印がない場合は、別途、購入日を証明する書類（レシート、納品書等）の添付が必要となります。ご確認のうえ、記入捺印のない場合は、販売店にお問い合わせください。
- 本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

【保証規定】

- 保証期間内であっても次の場合は有償修理となります。また、本書ならびに製品付属の取扱説明書等に別途記載されている場合には、その保証規定にしたがい有償修理となりますのでご注意ください。
 - お買い上げ年月日が確認できない場合、また、販売店名、販売店記入のない場合 ※オンライン購入の場合は、お買い上げ日を証明する書類（納品書等）が必要になります。
 - 本保証書の提示がない場合、また保証書を書き換えた、所定事項に記入がない場合
 - 操作上の誤り、他の機器との誤った接続、弊社によらない修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動時の取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷
 - 火災、風水害、地震などの天災、異常電圧による故障および損傷
 - 使用中、ケース等に生じる傷などの外観上の変化
 - 消耗品（電池等）および付属品を取り換えた場合
 - 付属の microSD カードおよび電池
- 保証期間内でも製品を弊社へ送付された場合の送料および諸掛りにつきましては、お客様の負担となります。なお、送付の際は適切な梱包のうえ、紛失防止のために受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
- 本製品の故障および故障状態での使用により生じた直接、間接の損害につきましては、弊製品のその責任を負いかねます。
- 修理受付後、弊社において障害が再現できない場合は、交換、修理をいたしかねる場合があります。
- 修理によって交換された不良品の所有権は、当社に帰属するものとし、交換した部材に関するデータ等の内容については一切の責を負わないものとします。
- 保証期間経過後の修理につきましては、やむを得ない事情により、お客様へ事前通知なしに使用部品などを変更する場合があります。