

PRODIA 取扱説明書



ご使用前に、この取扱説明書(以下、本書)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- 本書で使用している画像は実際とは異なる場合があります。

© PIXELA CORPORATION. All rights reserved.

はじめに

本製品に付属する内容品を確かめてください。
 そうっていないときは、弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

- B-CASカード (使用許諾契約書 添付)




- 取扱説明書 (本書)




- 本体



- ACアダプタ



- AVケーブル (1.2m)



- リモコン



- 単4乾電池 2本




205000105-0


テレビにつなぐ

1 B-CASカードを本体の裏面スロットにさす

※地上デジタル放送の受信にはB-CASカードが必要です。
 ※B-CASカードを抜きさしするときは、ACアダプタをコンセントからはずしてから行ってください。
 ※使用許諾契約書をよくお読みください。

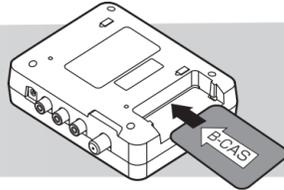


カードの向きに注意して奥までさし込む

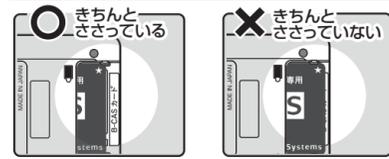

2 アンテナケーブル(市販品)をつなぐ

アンテナ端子 (壁側)

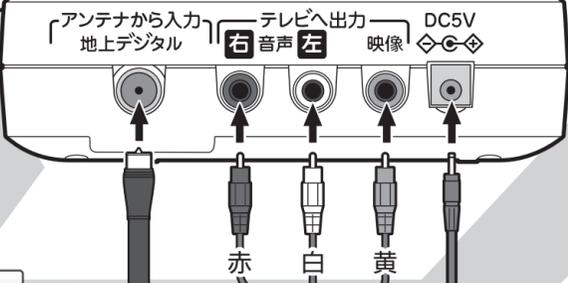

コンセント

コンセントは、すべてのケーブルを接続してから、最後にさしてください。

4 ACアダプタをつなぐ


※必ず付属のACアダプタを使用してください。

3 AVケーブルをつなぐ


※テレビ側の端子は、メーカーによって「ビデオ1」や「外部入力」など、名称が異なります。

入力端子が2つしかない場合

付属のAVケーブルを使う
 黄と白(赤(どちらか一方))のケーブルを使用してください。
 ※この場合、音声は片側モノラルになります。



赤と白のまとまったAVケーブルを使う
 電器店などで販売されている、赤と白のまとまったケーブルを使用してください。
 ※この場合、音声はモノラルになります。




テレビを見る

電源を入れても見られないときは?

以下をもう一度確認してください。
 また、裏面の「困ったときは」も、あわせてご確認ください。

地上デジタル放送の放送エリアですか?

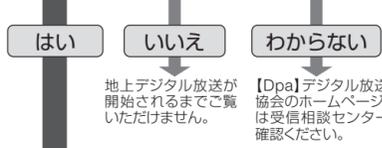

地上デジタル放送の受信方法は?



ケーブルテレビの配信方式は?



使ってみよう ~各部の名称とメニュー~


本機は、お使いのアナログテレビでデジタル放送を視聴するための機器です。
ご利用できるサービスは右表のとおりです。

本機でご利用できるサービス			
地上デジタル放送	○	電子番組表(EPG)	○
BSデジタル放送	×	字幕放送	○
110度CSデジタル放送	×	データ放送(双方向サービス)	×

「困ったときは?」で解決できない場合は、弊社ホームページに記載している最新の情報をご覧ください。
それでも解決しない場合は、弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。

ピクセラ オフィシャルホームページ
<http://www.pixela.co.jp/>

本機のなまえとはたらき

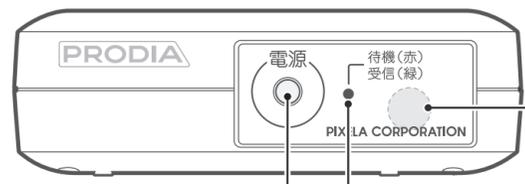

電源ボタン

本機の電源を入/切します。

※テレビの電源と、本機の電源は連動していません。
テレビを視聴しないときは、テレビと本機の両方の電源を切ってください。

リモコン受光部

リモコンの信号を受信します。

操作範囲

正面 約 7m
左右 30° 約 2.5m
上下 15° 約 2.5m

電源ランプ

本機の状態を示します。

※電源ランプは正面以外の角度から見ると、点滅状態や色を確認しにくい場合があります。
※電源ランプが赤色に点滅している間は内部処理中のため、本機の電源を入れたり、ACアダプタを抜いたりしないでください。

ランプの光り方

ランプの光り方	本機の状態
緑	視聴中(電源/入)
赤	待機中(電源/切)
赤(点滅)	内部処理中

リモコンのなまえとはたらき

本機の操作ボタン

電源 本機の電源を入/切します。

1 ~ 12 チャンネルを切り換えます。

裏番組表 裏番組表を表示します。

メニュー画面上で移動・選択・実行の操作をします。

戻る メニュー画面上で、1つ前の画面に戻ります。

チャンネルを昇順/降順で切り換えます。

本機の操作ボタン

画面表示 番組情報を表示します。

画面モード 画面の表示方法を切り換えます。

字幕切換 番組に字幕が含まれている場合、表示/非表示を切り換えます。

音声切換 番組に複数の音声が含まれている場合、音声を切り換えます。

番組表 番組表を表示します。

メニュー メニュー画面を表示します。
※もう一度押すと、メニュー画面が消えます。

裏番組表

現在放送中の番組の一覧が表示されます。

1. リモコンの を押す

▶ 裏番組表が表示されます。

※表示されないときは、番組表メニューの「番組表情報取得」を実行してください。

2. リモコンで操作する



番組表


地上デジタル放送には、番組表情報が含まれており、画面上に番組表を表示することができます。
現在から7日先までの番組表が表示されます。

1. リモコンの を押す

▶ 番組表が表示されます。

※表示されないときは、番組表メニューの「番組表情報取得」を実行してください。

2. リモコンで操作する

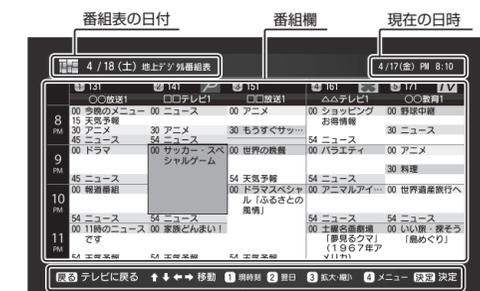

操作ガイド

リモコンのボタンと対応しています。
表示されているボタンを押すと操作できます。

別の放送局の番組に移動します。

別の時間帯の番組に移動します。

番組情報を表示します。


1つ前の画面に戻ります。

翌日以降の番組表を表示しているときに前日に戻ります。
※当日の番組表を表示しているときは、現在の時刻に戻ります。

翌日の番組表を表示します。

番組表を拡大/縮小します。

番組表メニューを表示します。

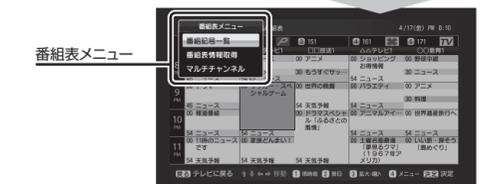

番組記号一覧 番組表で使われている記号の説明を表示します。

番組表情報取得 最新の番組表を取得します。
※番組表は1日に2回(4時37分と16時37分) 待機状態のときに、自動的に更新されます。

代表チャンネル/マルチチャンネル デジタル放送では1チャンネル分の周波数で最大3番組までを同時に放送することができます。
1チャンネル分の番組欄の表示を、3番組(マルチチャンネル)または、代表の1番組(代表チャンネル)に切り換えます。

テレビの操作ボタン

テレビ電源 本機の電源を入/切します。

音量を調節します。

音声を消します。
※お使いのテレビに消音機能がない場合は、使用できません。

テレビに接続している機器からの映像に切り換えます。

メーカー番号

メーカーによって複数の番号があります。
順番にお試しください。

パナソニック	10・1	10・2	
シャープ	10・3	10・4	10・5
三菱電機	10・6	10・7	
東芝	10・8	10・9	1・10
日本ビクター	1・1	1・2	1・3
日立製作所	1・4		
三洋	1・5	1・6	1・7
ソニー	1・8	1・9	
NEC	2・10	2・1	
富士通	2・2	2・3	2・4
パイオニア	2・5		
アイワ	2・6	2・7	2・8
SAMSUNG	2・9	3・10	3・1
アイホン	3・2	3・3	
フアイ	3・4	3・5	3・6
3・7	3・8	3・9	
オリオン	4・10	4・1	
LG	4・2	4・3	4・4
4・5	4・6	4・7	
4・8			
PHILIPS	4・9	5・10	5・1

テレビの操作には、事前にリモコンの設定が必要です。
右表でお使いのテレビメーカーの番号を確認して、以下の手順で設定してください。

を押しながらメーカー番号を押す

例えばパナソニックの場合
テレビ電源 を押しながら…
 と を押す

テレビ電源 を押してテレビの電源の入/切ができれば設定は完了です。

※上記にお使いのメーカーがない場合は、設定できません。
※他の機器が反応するときは、同じメーカーの他の番号をお試しください。

メニューを使う

メニュー画面では、設定の変更や、情報の確認ができます。


1. リモコンの を押す

▶ [メニュー画面]が表示されます。

※メニュー項目については下表を確認してください。

※もう一度 を押すと、メニュー画面が消えます。

2. リモコンで操作する

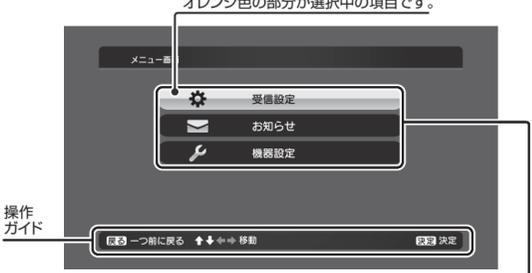

メニュー項目

受信設定	
アンテナ設定	受信レベルを表示します。
リモコンボタン割り当て	付属のリモコンにお好きなチャンネルを割り当てます。
自動チャンネルスキャン	チャンネルスキャンを実行します。
簡易テスト	B-CASカードが正常に機能しているかをテストします。

お知らせ	
本機からのお知らせ	本機のソフトウェアの更新等に関するお知らせを表示します。
放送局からのお知らせ	放送局からのお知らせを表示します。

機器設定		
機器情報表示	本機のソフトウェアのバージョン情報と、B-CASカードの情報を表示します。	
視聴設定	字幕切換	字幕表示の設定を切り換えます。 ※付属のリモコンボタン でも切り換えられます。
	映像切換	複数の映像がある番組で、映像を切り換えます。
	文字スーパー	文字スーパーの表示を設定します。
	緊急放送自動切換	オンにすると、緊急警報放送を受信した場合、自動で切り換えます。
出力設定	無操作自動電源オフ	オンにすると、約3時間操作がない場合、自動で待機状態に切り換えます。
	画面モード	画面の表示方法を切り換えます。 ※付属のリモコンボタン でも切り換えられます。
設定初期化	本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。	

困ったときは?

Q. 電源が入らない
▶ ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

Q. 電源が入っているのに操作できない
▶ 一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、電源を入れなおしてください。

Q. 電源を入れてもすぐに映像が表示されない
▶ 本機が映像を受信して表示するまでに、時間がかかる場合があります。

Q. 本体が熱くなる
▶ 本体内部の放熱のため、本体が熱くなることがあります。

Q. 電源ランプが点滅している
▶ 本機の内部処理中です。赤色に点滅している間は、本機の電源を入れたり、ACアダプタを抜いたりしないでください。

Q. リモコンで操作ができない
▶ リモコンの操作範囲内で、本体の前面に向けてリモコンを操作してください。
・電池の極性(+、-)が正しいか確認してください。
・リモコンの電池を交換してください。
・テレビの電源、入力切換、音量調節だけができない場合は、左面のリモコンのメーカー番号設定を行ってください。

Q. 映像が表示されない
▶ 本機および、テレビの電源が入っているか確認してください。
・テレビの入力を切り換えてください。
※メーカーによって「ビデオ1」や「外部入力」など、名称が異なります。
・本書に記載している接続方法が、すべて正しく行われているか確認してください。
・付属のB-CASカードが、正しい方向に挿入されているか確認してください。

Q. 映像が乱れる・止まる
▶ 悪天候のときは映像が乱れることがあります。天候に関係なく起こる場合は、アンテナの設置方向の変更や、改修工事をする必要があります。本機のお買い上げ店または、電器店にご相談ください。

Q. はじめて設定が表示されない/砂嵐の映像が表示される
▶ 接続が正しいか確認してください。
・テレビの入力を切り換えてください。
※メーカーによって「ビデオ1」や「外部入力」など、名称が異なります。

Q. 音が出ない
▶ テレビの音声が極端に小さい、または、消音になっていないか確認してください。
・本機とテレビとの音声端子が正しく接続されているか確認してください。

Q. すべてのチャンネルが映らない
▶ テレビの入力を切り換えてください。
※メーカーによって「ビデオ1」や「外部入力」など、名称が異なります。
・再度チャンネルスキャンを行ってください。

Q. 特定のチャンネルが映らない
▶ 受信レベルは60%以上ありますか?
60%以下の場合は、アンテナの設置方向の変更や、改修工事をする必要があります。本機のお買い上げ店または、電器店にご相談ください。