



この度は、地上・BS デジタルチューナー「PRD-BT205」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

はじめに

本製品に付属する内容を確かめてください。そろっていないときは、弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。


- 本体
- B-CAS カード (使用許諾書 添付)
- 取扱説明書 (保証書 添付)
- AVケーブル (1.2m)
- ACアダプタ
- リモコン
- 単4乾電池 2本

テレビにつなぐ


1 B-CAS カードを本体の裏面スロットに差す




2 アンテナケーブル (市販品) をつなぐ

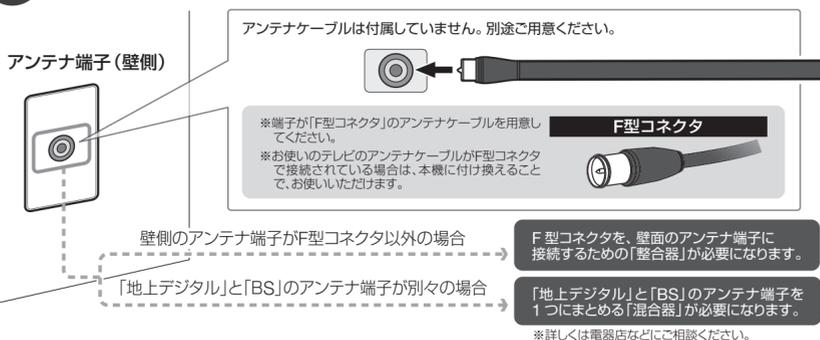

3 AVケーブルをつなぐ

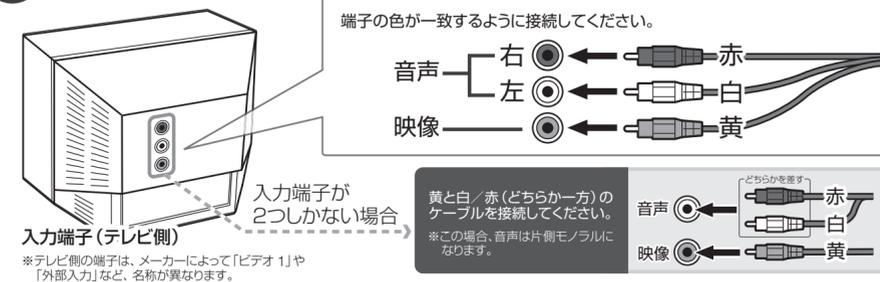

4 ACアダプタをつなぐ

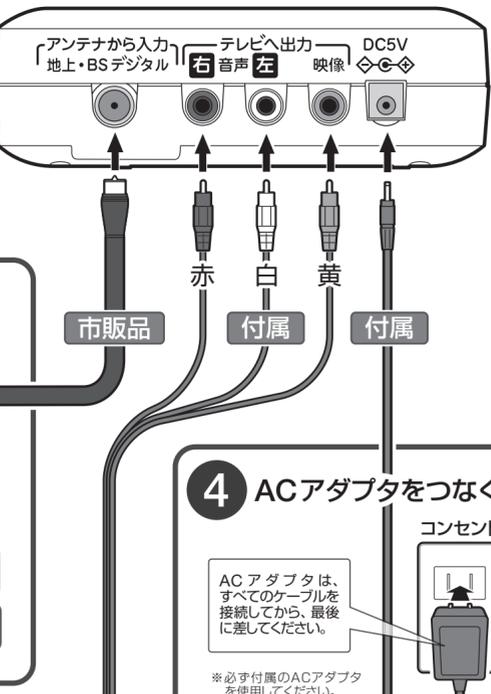

5 電池の向きに注意してリモコンに電池を入れる



テレビを見る

電源を入れる前に確認してください…

- B-CASカードが本体に差さっていますか?
- ケーブル類は全部つながりましたか?
- リモコンに電池は入っていますか?


電源を入れる

- 付属リモコンの【電源】を押します。 → 本機の電源が入ります。
- テレビの電源を入れます。
- テレビの入力切替ボタンで、本機とテレビをつないだ入力端子のチャンネルに合わせます。
※テレビメーカーによって、「ビデオ1」や「外部入力」など、名称が異なります。



はじめて電源を入れたとき

はじめて電源を入れると、「はじめて設定」画面が表示されます。付属のリモコンを使って操作してください。

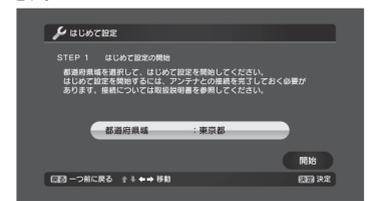

1. 「都道府県」の選択からお住まいの地域を設定します。

お住まいの地域を設定します。

2. 「開始」を選択します。

→ 「地上デジタル放送のスカン」と「BSアンテナの確認」が開始されます。

※スカンには時間がかかる場合があります。完了するまで、しばらくお待ちください。

3. 「完了」を選択します。

→ 地上デジタル放送の番組に切り換わります。


テレビは映りましたか?

スカンが終わっているのに映らない! という場合は、もう一度、接続に間違いがないか確認して、右欄の「困ったときは」をお読みください。


困ったときは?

電源を入れても見られないときは? 地上デジタル放送をご利用できない場合にご覧ください。


地上デジタル放送の放送エリアですか?

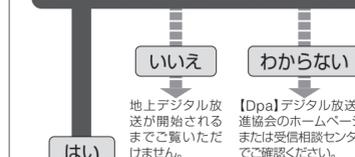

地上デジタル放送の受信方法は?

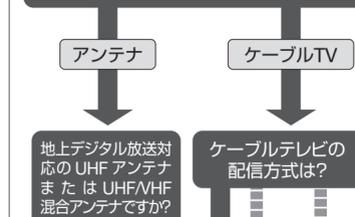

アンテナの受信レベルは何%ですか?

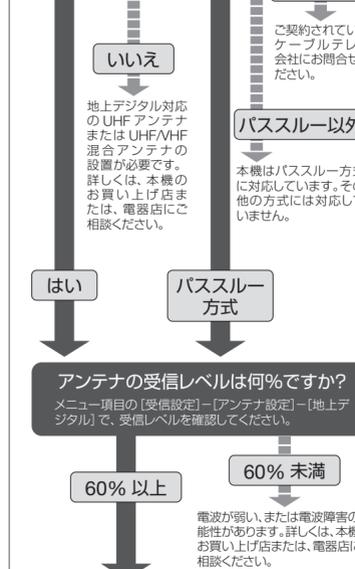

アンテナ線などのケーブル類の接続を再度確認してから、メニュー項目の【受信設定】-【チャンネル設定】-【地上デジタル】-【自動チャンネルスキャン】を実行してください。

地上デジタル放送について

- Q. 地上デジタル放送用のアンテナは必要ですか?**
現在お使いのUHFアンテナで受信できます。ただし、お住まいの地域でデジタル放送が開始されている必要があります。
- Q. 地上デジタル放送の受信エリアが知りたい**
社団法人デジタル放送推進協会のサイトを確認してください。
- Q. ケーブルテレビの視聴はできますか?**
配信方式がバスルー方式であれば視聴できます。詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- Q. ケーブルテレビ (バスルー方式) の受信で、地上デジタル放送を視聴できない**
設定やアンテナの変更などが必要になる場合があります。詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

BS デジタル放送について

- Q. 家の壁面アンテナ端子が、地上デジタルとBSでわかれている**
お住まいによっては、壁面のアンテナ端子が「地上デジタル」と「BS」で分かれている場合があります。その場合は、2つの放送波を1つのケーブルにまとめる「混合器」が別途必要です。詳しくは、電器店などにご相談ください。
- Q. BS デジタル放送を見られない**
以下をご確認ください。
・BSデジタル放送を受信できるアンテナですか? 詳しくは、アンテナメーカーや電器店などにお問い合わせください。
・BSアンテナに電源が供給されていますか? メニュー項目の【受信設定】-【アンテナ設定】-【BSデジタル】-【電源供給】で、設定を【オン(電源連動)】に切り換えてください。
- Q. アンテナの「電源供給」の設定とは何ですか?**
本機からBSアンテナに電源を供給する機能です。
すでに他の機器からBSアンテナの電源を供給していたり、マンションなどで共同受信している場合は設定を【オフ】にしてください。新たにアンテナを設置した場合などでは【オン(電源連動)】に設定してください。
※本機の電源と連動しています。他の機器でもBSデジタル放送を受信する場合は、毎回本機の電源を入れる必要があります。

接続する機器について

- Q. ブラウン管テレビでも視聴できますか?**
ブラウン管テレビでも赤・白・黄 (または、白・黄) の入力端子があれば接続して視聴できます。
 - Q. 複数のテレビに接続できますか?**
本機1台につき1台のテレビで使用できます。
 - Q. DVDレコーダーやビデオデッキに接続して録画できますか?**
ビデオデッキなどのアナログ機器で、赤・白・黄 (または、白・黄) の入力端子があれば接続できます。録画できる機器かどうかは、お持ちの機器のメーカーにお問い合わせください。 ※画質は標準画質になります。
 - Q. 画面比率が4:3のテレビでも視聴できますか?**
視聴できますが、番組によっては映像の比率が16:9の場合があります。リモコンの【画面モード】ボタンで、最適な表示に切り換えてください。
- | 放送される映像 | 表示方法 |
|---------|------------------------------|
| 16:9の映像 | 【ワイド】
映像の左右を圧縮します。 |
| | 【レターボックス】
画面の上下に黒い帯が付きます。 |
| | 【ピンスキャン】
映像の両横をカットします。 |

はじめて電源を入れたとき

- Q. 電源が入らない**
以下をご確認ください。
・ACアダプタは正しく接続されていますか?
・アンテナケーブルなどの配線は正しく接続されていますか?
・電源を入れた後に、電源ランプが点滅している場合は、電源ランプが赤色に点灯するまで待ってから、電源を入れなおしてください。
- Q. 電源が入っているのに操作できない**
リモコンの電池を確認してください。また、ACアダプタをコンセントから抜いて、もう一度差しなおしてから、電源を入れてください。
- Q. 電源が入っているのにテレビに何も映らない**
テレビの入力を外部入力に切り換えてください。
※テレビメーカーによって、「ビデオ1」や「外部入力」など、名称が異なります。
- Q. はじめて設定が表示されない**
以下をご確認ください。
・本機とテレビは正しく接続されていますか?
・本機とテレビを接続した入力端子のチャンネルに切り換えていますか?
※テレビメーカーによって、「ビデオ1」や「外部入力」など、名称が異なります。

本体とリモコンの操作について

- Q. 「待機 / 受信ランプ」が赤く点滅します**
本製品が内部処理中ですので、そのまましばらくお待ちください。
※点滅中は本機の電源を入れたり、ACアダプタを抜いたりしないでください。
- Q. 視聴中に勝手に待機状態になる**
無操作電源オフの設定が【オン】になっている場合は、約3時間操作がないと自動で待機状態に切り換わります。
メニュー項目の【機器設定】-【視聴設定】-【無操作自動電源オフ】で、設定を解除できます。
- Q. リモコンの操作ができない**
以下をご確認ください。
・リモコンを、本機に向けて操作範囲内で操作していますか?
・電池の極性 (+、-) が逆になっていませんか? 正しい極性で電池を入れなおしてください。
・リモコンの電池が消耗していませんか? 電池を交換してください。

4色のカラーボタン (青・赤・緑・黄) が押せない

番組によっては、16:9の映像の左右に黒い帯が付きしている場合があります。その場合に画面が自動で切り換わります。

チャンネルを順番通りに切り換えたときの順番がおかしい

全国ネットに属さない放送局や他県の放送局などは、リモコンに割り当てられた番号と昇順 / 降順の順番が違う場合があります。

チャンネルボタンを押しても、選局できないボタンがある

リモコンボタンのチャンネル割り当てを変更してください。メニュー項目の【受信設定】-【チャンネル設定】-【地上デジタル / BSデジタル】-【リモコンボタン割り当て】で、設定できます。

チャンネルの切り換えに時間がかかる

アンテナで受信した信号を画面上に表示する処理をしているため、チャンネルや入力の切り換えには、最大で3秒程度かかる場合があります。

地上・BS デジタル放送について困ったとき
以下のホームページを参照してください。
社団法人デジタル放送推進協会 Dpa <http://www.dpa.or.jp>

受信チャンネルについて

- Q. チャンネルスキャンに失敗する**
以下をご確認ください。
・アンテナ線の接続や、分配・混合は、正しくおこなっていますか?
・お住まいの地域は地上デジタル放送の受信エリア内ですか?
- Q. 番組表で表示されないチャンネルがある**
番組表の【番組表メニュー】-【番組表情報取得】で、番組表を取得してください。
※番組表は1日に2回 (4時40分頃・16時40分頃) 待機状態のときに自動的に更新されます。
- Q. 引越したのでチャンネルを変更したい**
以下の手順で設定してください。
1. メニュー項目の【受信設定】-【地域設定】で、お住まいの地域を設定する。
2. メニュー項目の【受信設定】-【チャンネル設定】-【地上デジタル】-【自動チャンネルスキャン】で、チャンネルスキャンを実行する。
- Q. 特定のチャンネルが映らない**
以下をご確認ください。
・チャンネルの受信レベルが60%以上ありますか? メニュー項目の【受信設定】-【アンテナ設定】で、確認してください。場合によってはブースター (増幅器) などの設置が必要な場合があります。
・アナログ放送では見ることができた放送局ですか? アンテナの設置方向の変更や改修工事をする必要があります。お買い上げ店または電器店などにご相談ください。

映像と音声について

- Q. 音が出ない**
以下をご確認ください。
・テレビ側の音声が極端に小さい、または消音になっていませんか?
・本機とテレビの音声端子 (白・赤) は正しく接続されていますか?

字幕は表示できますか?

字幕表示に対応した番組であれば表示できます。リモコンの【字幕切替】ボタンを押してください。もう一度押すと消えます。

画面が砂嵐になる

本機とテレビを接続した入力端子のチャンネルに切り換えてください。
※テレビメーカーによって、「ビデオ1」や「外部入力」など、名称が異なります。

Q. 番組によって映像の縦横のサイズが自動で切り換わるのはなぜですか?

番組によっては、16:9の映像の左右に黒い帯が付きしている場合があります。その場合に画面が自動で切り換わります。

視聴中に表示されるメッセージについて

“降雨対応放送に切り換わりました。”

BS デジタル放送の視聴中に、天候の影響などで受信レベルが低下したときに表示されます。このメッセージ以降は、受信レベルが回復するまで画質・音質を下げず受信します。

“この番組は年齢制限付きの番組です。メニューで視聴年齢制限を設定してください”

年齢制限のある番組を受信したときに表示されます。メニュー項目の【受信設定】-【視聴年齢制限設定】で、視聴年齢制限を設定してから、暗証番号を入力すると番組を見ることができます。

本機について困ったとき
「困ったときは?」で解決できない場合は、弊社サポート情報を参照してください。
株式会社ピクセラ サポート情報 <http://www.pixela.co.jp/support/>

※それでも解決しない場合は、弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。

使ってみよう ~各部の名称とメニュー~

本機のなまえとはたらき

電源ボタン
本機の電源を入/切します。
※テレビの電源と、本機の電源は連動していません。テレビを視聴しないときは、テレビと本機の両方の電源を切ってください。

電源ランプ
本機の状態を示します。
※電源ランプは正面以外の角度から見ると、点滅状態や色を確認しにくい場合があります。
※電源ランプが赤色に点滅している場合は内部処理中です。本機の電源を入れたら、ACアダプタを抜いたりしないでください。

リモコン受光部
リモコンの信号を受信します。

操作範囲

正面	約 7m
左右 30°	約 2.5m
上下 15°	約 2.5m

ランプの光り方

緑	視聴中(電源/入)
赤	待機中(電源/切)
赤(点滅)	内部処理中

リモコンのなまえとはたらき

本機の操作ボタン
本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

- 電源** 本機の電源を入/切します。
- 入力** 地上デジタル放送に切り換えます。
- BS** BSデジタル放送に切り換えます。
- メニュー** メニュー画面を表示します。
- 戻る** メニュー画面や番組表などで1つ前の画面に戻ります。
- チャンネル** チャンネルを切り換えます。
- 番号入力** 3桁の番号を入力してチャンネルを切り換えます。
- チャンネル** チャンネルには3桁の番号が振り分けられています。各チャンネルの番号は番組表や裏番組表で確認してください。
例えば「131」チャンネルに切り換えたい場合 ※対象の放送波に切り換えてからご使用ください。
番号入力 **1**、**3**、**1** を押す

リモコンが反応しない!
テレビに向けて操作していませんか? 本機のリモコン受光部の範囲内で操作してください。

- 番組表** 番組表を表示します。
- 裏番組表** 裏番組表を表示します。
- メニュー画面や番組表などで、選択や実行などの操作をします。**
- 音声切換** 音声を切り換えます。
- 画面表示** 番組情報を表示します。
- 画面モード** 画面の表示方法を切り換えます。
- 字幕切換** 字幕を表示します。

本機は、お使いのアナログテレビで地上・BSデジタル放送を視聴するための機器です。ご利用できるサービスは右表のとおりです。

本機でご利用できるサービス		
地上デジタル放送	○	電子番組表 (EPG) ○
BS デジタル放送	○	字幕放送 ○
110度 CS デジタル放送	×	データ放送 (双方向サービス) ×

番組表

地上・BS デジタル放送には、番組表情報が含まれており、画面上に番組表を表示することができます。現在から7日先までの番組表を表示できます。 ※対象の放送波に切り換えてからご使用ください。

- リモコンの **番組表** を押す**
→ 番組表が表示されます。
※番組が表示されないときは、番組表メニューの「番組表情報取得」を実行してください。
- リモコンで操作する**

操作ガイド
リモコンのボタンと対応しています。表示されているボタンを押すと操作できます。

- 決定** 別の放送局の番組に移動します。
- 戻る** 別の時間帯の番組に移動します。
- 決定** 番組情報を表示します。
- 戻る** 1つ前の画面に戻ります。

- 1** 翌日以降の番組表を表示しているときに前日に戻ります。 ※当日の番組表を表示しているときは、現在の時刻に戻ります。
- 2** 翌日の番組表を表示します。
- 3** 番組表を拡大/縮小します。
- 4** 番組表メニューを表示します。

番組表の日付

現在の日時

3桁番号

メニューを使う

メニュー画面では、設定の変更や情報の確認ができます。 ※[アンテナ設定]は、対象の放送波に切り換えてからご使用ください。

- リモコンの **メニュー** を押す**
→ [メニュー画面]が表示されます。
※もう一度 **メニュー** を押すと、メニュー画面が消えます。
- リモコンの **決定** で操作する**

オレンジ色の部分が選択中の項目です。

操作ガイド

メニュー項目

項目	説明		
受信設定	お住まいの都道府県を設定します。		
地域設定	お住まいの都道府県を設定します。		
チャンネル設定	地上デジタル 自動チャンネルスキャン BSデジタル リモコンボタン割り当て	チャンネルスキャンを実行します。 付属のリモコンに、好きなチャンネルを割り当てます。	
アンテナ設定	地上デジタル BSデジタル	電源供給 チャンネル ピープ音	オンにすると、本機の電源と連動してBSアンテナに電源を供給します。 ※BSアンテナのみの機能です。 特定のチャンネルで映りが悪いと感じた時に使います。受信レベルを確認します。 ※視聴できる受信レベルの目安は「60%」です。 アンテナを設置するときと、テレビから離れた場所から受信レベルを確認したいときに使います。受信の状態で良くなるほど、高音が鳴ります。
視聴年齢制限設定	デジタル放送では年齢制限付きの番組が放送されています。暗証番号と対象年齢を設定すると、設定した年齢が制限年齢を上回る場合のみ、番組を見ることができません。		
簡易テスト	B-CAS カードが正常に機能しているかをテストします。		
お知らせ	本機からのお知らせ 本機のソフトウェアの更新等に関するお知らせを表示します。 放送局からのお知らせ 放送局からのお知らせを表示します。		
機器設定	機器情報表示 本機のソフトウェアのバージョン情報と、B-CAS カードの情報を表示します。 字幕切換 字幕表示の設定を切り換えます。 ※リモコンの 字幕切換 でも切り換えられます。 映像切換 複数の映像がある番組で、映像の表示を切り換えます。 文字スーパー 文字スーパーの表示を設定します。 緊急放送自動切換 オンにすると、緊急警報放送を受信した場合、自動で切り換えます。 無操作自動電源オフ オンにすると、約3時間操作がない場合、自動で待機状態に切り換えます。		
出力設定	画面モード 画面の表示方法を切り換えます。 ※リモコンの 画面モード でも切り換えられます。 設定初期化 本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。		

テレビの操作ボタン
テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。

- 電源** テレビの電源を入/切します。
- 入力切換** テレビに接続している機器からの映像に切り換えます。
- 音量** 音量を調節します。
- 消音** 音声を消します。
※お使いのテレビに消音機能がなければ使用できません。
- 番組表** 番組表を表示します。
- 裏番組表** 裏番組表を表示します。
- メニュー画面や番組表などで、選択や実行などの操作をします。**
- 音声切換** 音声を切り換えます。
- 画面表示** 番組情報を表示します。
- 画面モード** 画面の表示方法を切り換えます。
- 字幕切換** 字幕を表示します。

裏番組表
現在放送中の番組を一覧で表示できます。 ※対象の放送波に切り換えてからご使用ください。

- リモコンの **裏番組表** を押す**
→ 裏番組表が表示されます。
※番組が表示されないときは、番組表メニューの「番組表情報取得」を実行してください。
- リモコンで操作する**

テレビの操作には、事前にリモコンの設定が必要です。右表からお使いのテレビメーカーの番号を確認のうえ、以下の手順で設定してください。

テレビの操作には、事前にリモコンの設定が必要です。
右表からお使いのテレビメーカーの番号を確認のうえ、以下の手順で設定してください。

メーカー番号

メーカー	番号	メーカー	番号
パナソニック	10・1	富士通	2・2
	10・2		2・3
シャープ	10・3		2・4
	10・4	パイオニア	2・5
三菱電機	10・5	アイワ	2・6
	10・6		2・7
	10・7		2・8
東芝	10・8	SAMSUNG	2・9
	10・9		3・10
	1・10		3・1
日本ビクター	1・1		3・2
	1・2		3・3
	1・3	フナイ	3・4
日立製作所	1・4		3・5
三洋	1・5		3・6
	1・6		3・7
	1・7		3・8
ソニー	1・8		3・9
	1・9	オリオン	4・10
NEC	2・10		4・1
	2・1	LG	4・2
			4・3
			4・4
			4・5
			4・6
			4・7
			4・8
			4・9
			5・10
			5・1
			5・2

※上記にお使いのメーカーがない場合は、お買い求めのテレビの取扱説明書を確認してください。 ※上記にお使いのメーカーがない場合は、お買い求めのテレビの取扱説明書を確認してください。 ※上記にお使いのメーカーがない場合は、お買い求めのテレビの取扱説明書を確認してください。

例えばパナソニックの場合
電源 **10**、**1** を押す

※上記にお使いのメーカーがない場合は、お買い求めのテレビの取扱説明書を確認してください。 ※上記にお使いのメーカーがない場合は、お買い求めのテレビの取扱説明書を確認してください。 ※上記にお使いのメーカーがない場合は、お買い求めのテレビの取扱説明書を確認してください。

製品仕様

型番	PRD-BT205	放送方式	地上デジタル放送方式(日本) / 衛星デジタル放送方式(日本)
外形寸法	W117×D91.3×H38(mm) ※突起部含まず	チューナー	地上・BS デジタルチューナー ×1
質量	約 140g ※本体のみ	地上デジタル放送波	地上波(UHF): 13ch ~ 62ch 地上波(VHF): 1ch ~ 12ch
許容動作環境	温度 0 ~ 40℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(結露なきこと)	受信チャンネル	※CATV / パスルー対応 CATV: C13 ~ C63 BS デジタル放送波 BS-1ch ~ BS-23ch (トランスポンダ)
電源	電圧 本体: DC 5V ACアダプタ: AC100V 50/60Hz 消費電力 4.2W ※BSアンテナに電源を供給しない場合 待機電力 1.8W 以下	入力	アンテナ端子 F型コネクタ(地上デジタル・BS共用) 入力インピーダンス 75Ω
		出力	RCA端子(コンポジット映像・アナログ音声L/R)

安全上のご注意

警告 以下の注意事項は、火災・感電・破損などにより、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

注意 以下の注意事項は、感電・その他事故などにより、けがをしたり周辺の物品に損害を与える可能性があることを示します。

① 日本国内で使用する場合、必ずACアダプタをコンセントから抜く。煙がたたり、異臭、異音が出るとき、内部に水や異物が入ったとき、部品が破損、故障したとき、火災・感電の原因となります。修理・点検は、本機のお買い上げ店または、ユーザーサポートセンターにご相談ください。	② 内部に異物を入れない。金貨類や紙などの燃えやすいものが内部に入った場合、火災・感電の原因となります。	③ 直射日光が当たったり、極度に温度が高い場所に置かない。	④ 本機の電源を入れる前はテレビの音量を最小にする。突如大きな音が出ると、聴力障害などの原因になることがあります。
⑤ 以下の場合、すぐにACアダプタをコンセントから抜く。煙がたたり、異臭、異音が出るとき、内部に水や異物が入ったとき、部品が破損、故障したとき、火災・感電の原因となります。修理・点検は、本機のお買い上げ店または、ユーザーサポートセンターにご相談ください。	⑥ 修理・改造・分解はしない。修理・改造は本機のお買い上げ店または、ユーザーサポートセンターにご相談ください。	⑦ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。	⑧ 長期使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜く。ACアダプタに埃がたまり、火災や感電の原因になります。
⑨ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。	⑩ 水にぬらさない。使用する時は必ず付属のACアダプタを使用し、100Vのコンセントに確実に差し込む。水にぬらされると、火災・感電の原因となります。	⑪ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。	⑫ 電池の取り扱いは以下のことを守る。指定された容量(mAh)でセットする。使用済みの乾電池は、新しい乾電池と使用した乾電池を併用しない。濡れや液漏れなどによって、やけど・けがの原因となる場合があります。濡れは直接触れず、流水に流したりたき、きれいな水でよく洗い流し、適切に廃棄に相談してください。
⑬ ACアダプタが発熱したり、コードが傷んだりしたときは、すぐに電源を切り、ACアダプタから充電ケーブルをはずす。本機のお買い上げ店または、ユーザーサポートセンターにご相談ください。	⑭ 付属した時は定期的に触れる。火災の原因となります。ACアダプタを抜いてから触ってください。	⑮ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。	⑯ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。
⑰ 本機の上にも置かない。内部温度が上昇したり、液体や金貨類が内部に入ると、火災・感電・故障の原因となります。	⑱ 通電中にふとんをかけた、暖房器具の近くに置かない。火災・故障の原因となります。	⑲ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。	⑳ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。
⑳ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。	㉑ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。	㉒ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。	㉓ 濡気・油気・埃の多い場所に置かない。濡気・油気・埃の多い場所に置くと、内部温度が上昇し、火災・故障の原因となります。

表示されている記号について

- ① 行為の禁止(してはけません)を示します。
- ② 行為の指示(必ずしてください)を示します。

使用上のご注意

- 本製品は一般家庭用に設計・製造されています。一般家庭以外(長時間の使用、車両、船内などへの搭載)で使用すると故障の原因となります。
- 本製品は日本国内での使用を前提に設計・開発されています。海外での使用は保証いたしません。
- 本製品は、社団法人電波産業会(AREI)が定める規格に準拠した仕様になっています。将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更する場合があります。
- 本製品とお持ちの機器を接続して録音や録画をする場合、個人で録音する場合のみお楽しみいただけます。著作権法上、権利者に無断で使用することは禁止されています。
- アナログテレビに接続することを前提とした製品のため、仕様上、地上・BS デジタル放送本来の画質・音質は再現できません。
- 本製品とお持ちの機器を接続して録音する場合、本機の不具合により、録画できなかったときなどの補償はいたしません。
- 本製品の保証は、ご購入日より1年間です。
- 通電状態でB-CASカードの抜き差しにより、映像、音声、その他の情報が受信できなかった場合の補償はいたしません。
- B-CASカードを紛失、破損などされた場合は、B-CASカードのカスタマーセンターにお問い合わせください。
- アナログ放送と地上デジタル放送の中間局が別々の場所にある地域ではアンテナの向きを変えたり、別のアンテナの準備などが必要で、詳しくは本製品をお買い上げいただいた販売店、またはお近くの電器店などにご相談ください。

保証書

本製品は当社品質検査に合格したものです。万一、保証期間内での正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、本書記載の保証規定に基づき無償修理を行います。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

- 保証期間内において、取扱説明書等にしたがった正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理を行います。故障発生の場合には、弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- 保証期間内においても、お客様の取扱いの不備、操作間違い等が原因による故障は、原則として有償修理とさせていただきます。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- お買い上げ年月日、販売店の記入欄がない場合は、購入日と証明する書面(シール、納品書等)の添付が必要となります。この保証書の記入欄のない場合は、販売店に問い合わせください。
- 本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

保証期間を経過した、保証外修理の場合

修理することで使用できる場合は、ご希望により有償で修理いたします。ただし、補修可能な最低保証期間は、製造終了後5年です。補修可能な最低保証期間を過ぎた場合でも、故障箇所によっては修理が可能な場合がありますので、弊社ユーザーサポートセンターまでご相談ください。

保証期間内において、取扱説明書等にしたがった正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理を行います。故障発生の場合には、弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名・製品番号 地上・BS デジタルチューナー PRD-BT205

製造番号 本製品の製造番号をご記入ください。

お買い上げ日 年 月 日

保証期間 お買い上げ日より1年間

販売店名 販売店様へ
お買い上げ年月日、真店名、住所、電話番号をご記入ください。

住所・電話番号

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
株式会社ピクセラ パークスプラザ 2F

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター
0120-727-231(無料)
受付時間:10時から18時(年末年始、祝日除く)

携帯電話・PHSなど、フリーダイヤルをご利用できない場合
TEL: 06-6633-2990 FAX: 06-6633-2992

© PIXELA CORPORATION. All rights reserved.