




車載 ワイヤレス テレビチューナー セットアップガイド

型番 PIX-BD100

! 保安基準に適合させるため、かならず本書の指示にしたがって設置してください。指示以外の方法で設置すると、重大な交通事故や火災、感電、故障の原因になるおそれがあります。

※保安基準とは、道路運送車両の保安基準第29条第4項第6号に対する、平成15年9月26日付けの運輸省(現、国土交通省)令第95号を指します。

接続概略図

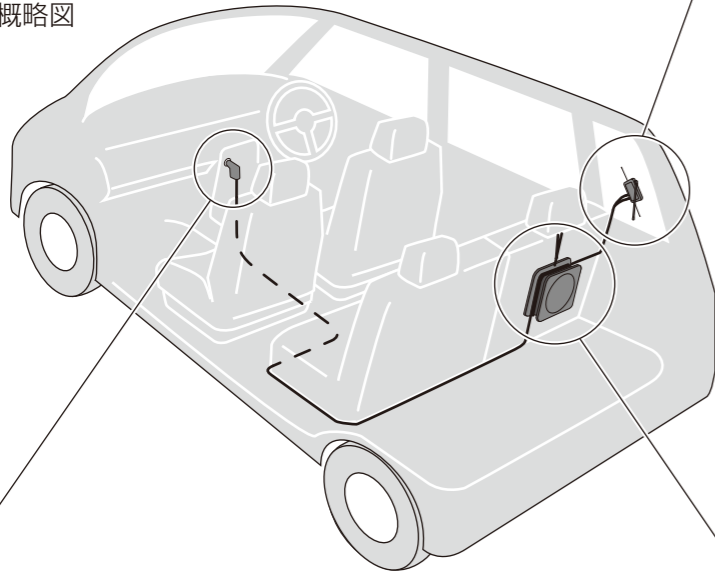


205000247-0

① アンテナの取り付け

アンテナの準備

はくり紙をはがして、粘着面どうしを合わせる。

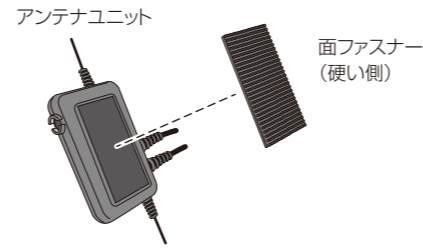


ロッドアンテナを取り付ける。




取り付け

アンテナの取り付け位置を決め、面ファスナー(柔らかい側/短)を貼り付けます。

リアサイドウィンドウがある車

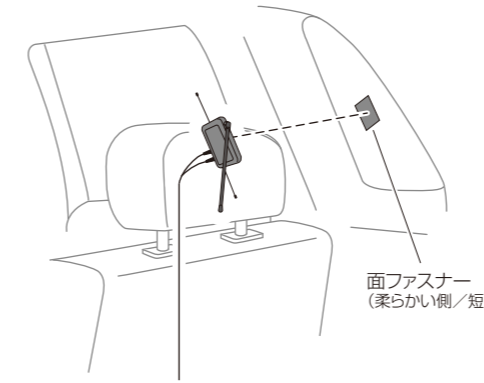


リアサイドウィンドウ

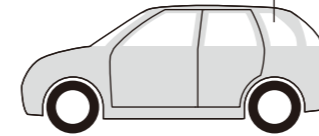


ウィンドウに近い方が受信が安定します。リアサイドウィンドウがない場合は、できるだけウィンドウに近い場所に取り付けてください。

リアサイドウィンドウがない車

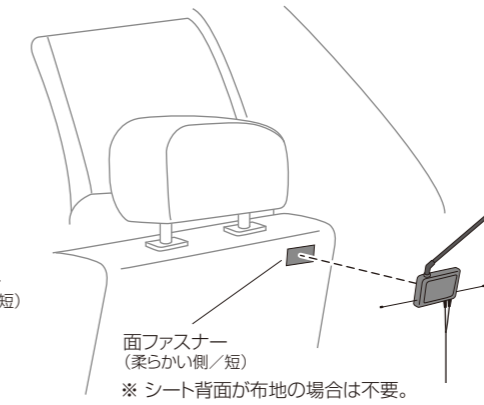

面ファスナー(柔らかい側/短)
※シート背面が布地の場合は不要。

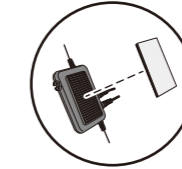


先に面ファスナー(柔らかい側/短)をアンテナユニットに貼り付けてから取り付けると位置のずれが少なくなります。

セダンタイプの場合

アンテナと本体の設置が本書の図と異なります。下図を参考に手順を進めてください。

リアトレイ(左後部座席の後ろ側)

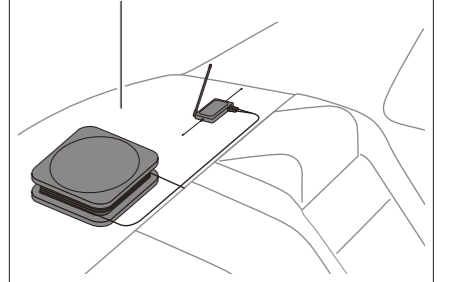

! ドアやリアハッチなど、可動する部分には取り付けしないでください。

② 電源ケーブルの取り付け


電源ケーブルをアクセサリソケットにさし込む。



アクセサリソケット
※車種によって場所が異なります。

電源ケーブル

ケーブルを車内後方まで引き回す。

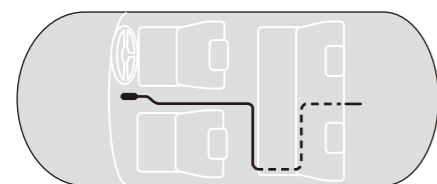


! ケーブルは、運転や乗り降りの妨げにならないように、フロアマットの下に通してください。また、シートレールなどの可動部に挟み込まないように注意してください。

③ 本体の取り付け


本体の準備 ※セダンタイプは不要。

ストラップを通す。

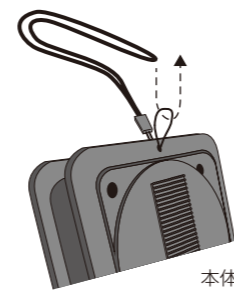


本体

ヘッドレストを一度外して、ストラップを支柱に引っかける。

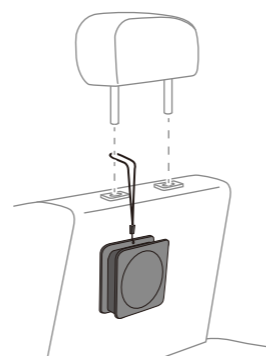


電源ケーブルの接続

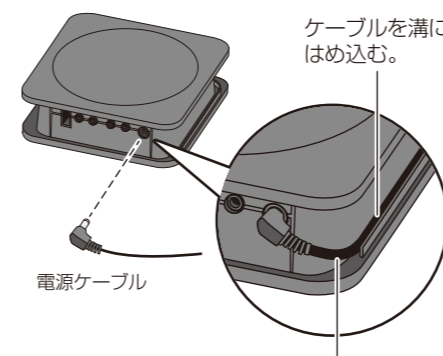


この部分が緩まないようにする。
※走行中に脱落するおそれがあります。

余ったケーブルをラゲッジルームの床下などに収納する。

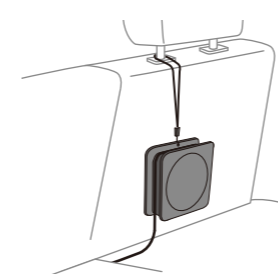


アンテナケーブルの接続

○マークがある端子にさし込む。

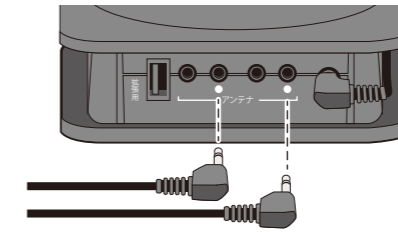


ケーブルを時計回りに巻く。

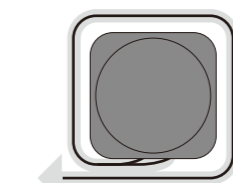


アンテナキット(別売)の利用時

接続位置が異なるので注意してください。

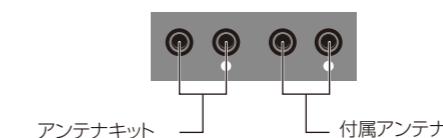

本体の固定

ストラップが張った状態にする。

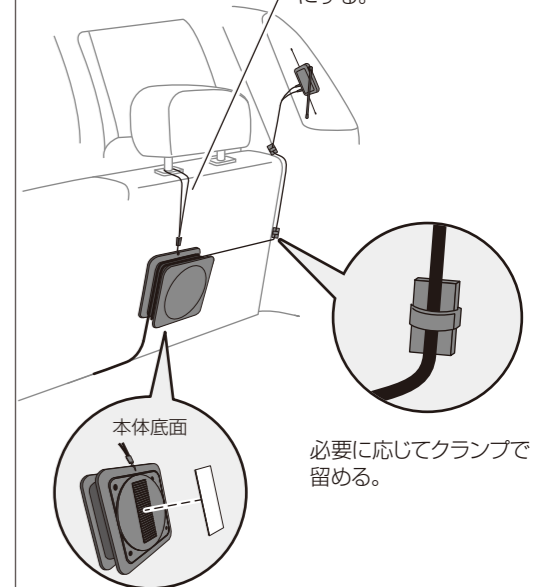

本体底面

必要に応じてクランプで留める。


面ファスナー(柔らかい側/長)を貼り付けてシート背面に固定する。
※シート背面が布地の場合は不要。

以上で設置は完了です。iPhone/iPadを用意して、裏面の手順に進んでください。

④ アプリの導入

アプリのダウンロード

※ iPadのWi-Fi専用モデルをお使いの場合は、先にネットワークに接続してから開始してください。

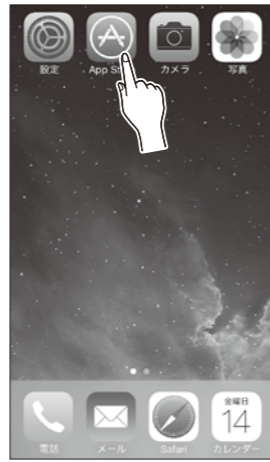

ホーム画面で [App Store] をタップ。




[検索] をタップ。



[クルマTV] で検索。



[クルマTV (StationTV)] の [無料] をタップ。

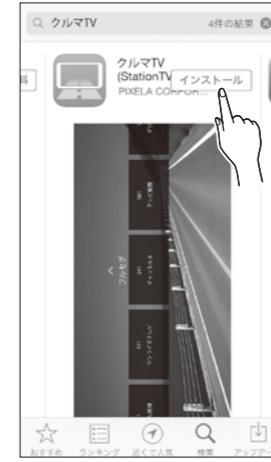


[インストール] をタップ。



インストールが完了すると、ホーム画面に [クルマTV] が表示されます。

iPhoneのWi-Fi設定

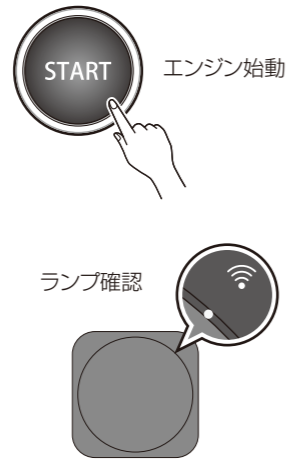

車のエンジンをかけ、本体の無線LANランプが赤色に点灯するのを確認する。

※ 点灯していない場合は、電源ケーブルの接続を確認してください。



ホーム画面で [設定] をタップ。



[Wi-Fi] をタップ。



Wi-Fiをオンにする。



付属のSSID/KEYシールに記載されている「SSID」の文字列をタップ。

SSID:AT2G_XXXXXXX
KEY:XXXXXXXX



付属のSSID/KEYシールに記載されている「KEY」の文字列を入力。

SSID:AT2G_XXXXXXX
KEY:XXXXXXXX

アプリの起動



[クルマTV] をタップ。



[次へ] をタップ。

※ この画面は、初回設定時のみ表示されます。



しばらくするとテレビの画面が表示されます。

※ 映らない場合は、アンテナケーブルの接続とWi-Fiの設定が正しくできているか確認してください。

基本的な使い方

画面をタップすると操作パネルが表示されます。



番組の詳細情報を表示します。

音量を調節します。

画面の表示サイズを切り換えます。

アプリの使い方を表示します。

視聴の設定を行います。

現在地を表示します。
※ 端末がWi-Fi専用モデルの場合は利用できません。

視聴画面に戻ります。



操作パネルが表示されていないときは、横にフリックすると、チャンネルが選べます。