

定格		
型番	PIX-RMC/U1H	
名称	Capty リモート	
動作環境	対応製品	ピクセラ社製 TV 機能搭載 MPEG キャプチャーシリーズ、CaptyTV シリーズ
	対応機種	空き USB ポートを 1 つ以上装備した機種
	動作条件	Windows 98 SE 以降または Mac OS 10.1.5 以降で対応製品が動作すること
	ネットワーク関連	インターネットに接続可能なこと (導入時のソフトウェアのアップデートに必要)
送信ユニット (リモコン)	外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約 62.5 mm × 26.5 mm × 168 mm
	質量	約 77 g
	電源	単 4 乾電池 (UM-4 : 1.5V) × 2 本
	稼動範囲	受光部の中心より左右に各 20 度
受信ユニット	外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約 80 mm × 25 mm × 60 mm (接続ケーブルを含まず)
	ケーブル長	約 1.5 m
	インターフェース	USB Ver1.1 仕様準拠 USB コネクター : A タイプ
	稼動範囲	受光部の中心より左右に各 20 度
	電源	USB バスパワーにて動作
使用環境	温度 : 動作時 0℃ ~ 60℃	



このたびは、「Capty リモート PIX-RMC/U1H」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

### 適用機種

本機は、弊社製下記対応製品専用の USB 接続赤外線リモコンセットです。


- 対応製品 : ピクセラ社製 TV 機能搭載 MPEG キャプチャーシリーズ、CaptyTV シリーズ
- 対応 OS : Windows 98 Second Edition 以降、Mac OS X 10.1.5 以降 (OS9 環境不可)
- 動作条件 : 空き USB ポートが 1 つ以上あること

### ご注意

- 本製品は弊社製品専用です。他の製品やアプリケーションでは、ご利用になれません。
- USB ハブをご利用の場合、正常に動作しないことがあります。

### セットの内容

本機には下記の品が含まれています。ご使用開始の前に、必ずお確かめください。

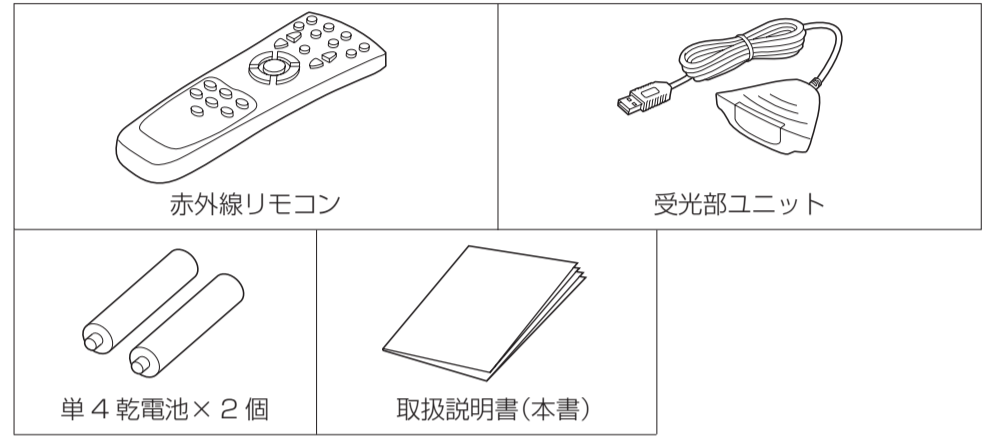

### 乾電池について

付属の乾電池は、本機の動作確認用です。付属の乾電池が消耗した場合は、市販の単 4 形乾電池 (UM-4 : 1.5 V) 2 本をご購入ください。

### お願い

- 使用済みの乾電池は、各自治体の条例に従って廃棄してください。

SX131-61003-B

8

1

## 安全上のご注意

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

<b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

	乾電池から漏れた液が目・皮膚・衣服に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。	失明やヤケド、炎症などの原因になります。
	電池は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。	誤って飲み込むおそれがあります。 ・万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

## 注意

	乾電池の ⊕ と ⊖ は正しく入れてください。	⊕ と ⊖ を間違えて入れると、発熱・液もれ、破裂によるケガの原因になります。
	指定外の乾電池を使ったり、新・旧の乾電池や違う種類の乾電池を混ぜて使ったりしないでください。	発熱・液もれ、破裂によるケガの原因になります。
	乾電池を充電、加熱、分解、ショートさせたり、火の中に入れてたりしないでください。	発熱・液もれ、破裂によるケガの原因になります。

2


3

## インストール

本機を初めてご使用になるときは、以下の準備を行ってください。2 度目からは、これらの操作は必要ありません。

### 乾電池をセットする

単 4 形乾電池 2 本を、本機のリモコンにセットします。

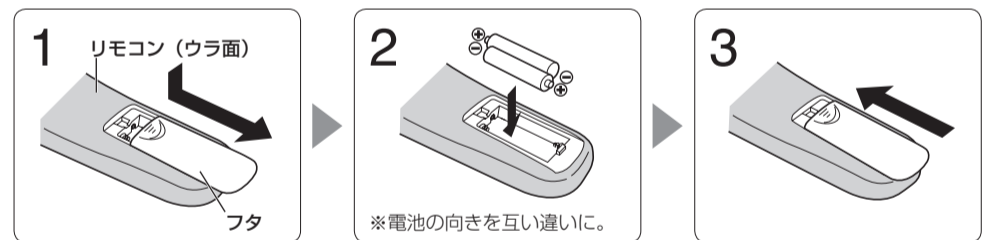


電池を交換するときも、同じ手順で交換してください。

### お願い

- 電池を交換するときは、必ず 2 本とも新しい乾電池に交換してください。

### 受光部ユニットを接続する


受光部ユニットをコンピューターの USB 端子に接続します。

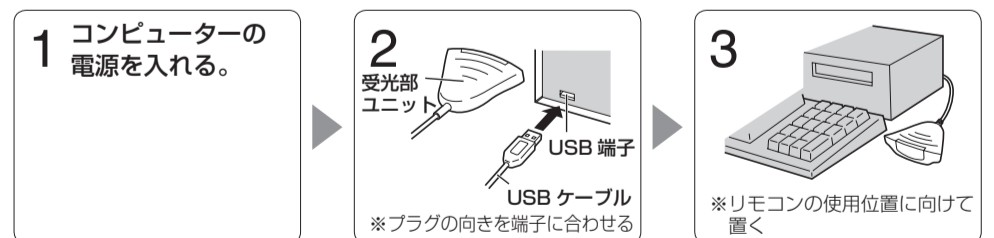

### 【リモコンの使用可能範囲】


- ・角度 : 左右各 20°

※ USB ハブをご利用の場合、正常に動作しないことがあります。

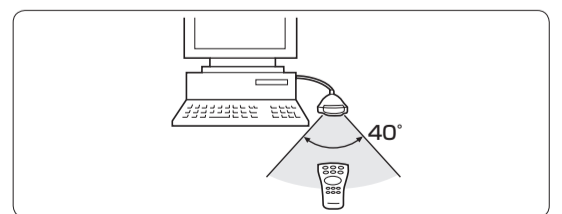


# 各ボタンの機能

一部のボタンは、OS やソフトウェア「PixeStationTV」のモードにより機能が異なります。

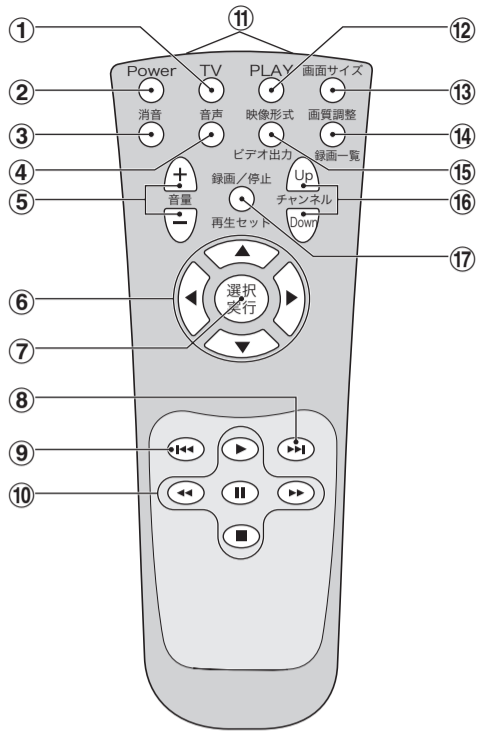


- ① **TV**  
PLAY モード (再生モード) から TV モード (録画・再生モード) に切り替えます。
- ② **Power**  
TV を ON/OFF します。(Macintosh 版のみ)
- ③ **消音**  
再生時の音声を消します。録画内容には影響しません。
- ④ **音声**  
【PLAY モード】(Windows 版のみ)  
音声の L と R を切り替えます。  
【TV モード】  
主音声と副音声を切り替えます。
- ⑤ **音量 + / -**  
音量を調節します。
- ⑥ **各種ダイアログの設定や、再生する映像を選択します。**

- ⑦ **選択実行**  
設定内容を決定します。
- ⑧ **再生中スキップ**  
【TV モード】(Windows 版のみ)  
再生中のファイルの末尾に飛びます。(タイムシフト ON のときのみ)  
【PLAY モード】  
複数ファイルの再生時に、次のファイルに移動します。
- ⑨ **再生中リターン**  
【TV モード】(Windows 版のみ)  
再生中のファイルの先頭に戻ります。  
【PLAY モード】  
ボタンを 1 回押すと再生中のファイルの先頭に移動します。複数ファイル再生時にボタンを 2 回連続で押すと、前のファイルに移動します。
- ⑩ **ビデオデッキなどのボタンと同じ働きをします。(早送り・巻き戻し機能は Windows 版の TV モード時のみ)**
- ⑪ **発光部**  
赤外線による信号を発信します。
- ⑫ **PLAY**  
TV モードから PLAY モードに切り替えます。
- ⑬ **画面サイズ**  
画面サイズを切り替えます。
- ⑭ **画質調整 / 録画一覧**  
【TV モード】  
画質調整ができます。  
【PLAY モード】  
保存されている映像の一覧を表示します。
- ⑮ **映像形式 / ビデオ出力**  
【TV モード】  
録画する映像形式を選択することができます。  
【PLAY モード】  
再生した映像と音声をビデオ出力端子に出力します。
- ⑯ **チャンネル Up / Down**  
テレビのチャンネルを選びます。
- ⑰ **録画 / 停止・再生セット**  
【TV モード】  
録画を開始または停止します。  
【PLAY モード】  
再生ビューワーにセットします。

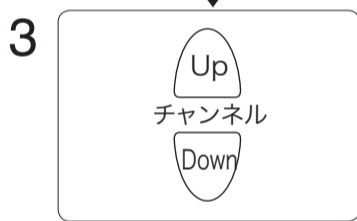

チャンネル Up / Down ボタンを押し、録画したいチャンネルを選びます。

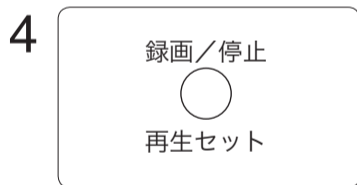

録画 / 停止・再生セットボタンを押し、録画を開始します。  
● 表示中の番組がコンピューターに録画されます。  
録画を停止するときは、再び録画 / 停止・再生セットボタンを押しします。

## お知らせ

- 録画形式と保存先を変更する場合は、あらかじめ設定しておいてください。録画中は変更できません。

## 録画した番組を視聴する

- 1 コンピューターの電源を ON にし、「PixeStationTV」を起動します。  
● キャプチャーボックスをご使用の場合は、先にキャプチャーボックスの電源を ON にしてください。
- 2 **PLAY**  
リモコンを受光部ユニットに向け、PLAY ボタンを押して、「PixeStationTV」を PLAY モードにします。
- 3 **画質調整 / 録画一覧**  
画質調整 / 録画一覧ボタンを押し、保存されている録画の一覧を表示します。  
● 画質調整 / 録画一覧ボタンを押すと、保存されている録画の一覧が表示されます。
- 4 **再生する録画を選び、選択実行ボタンを押して決定します。**  
● 複数の録画を連続して再生することもできます。この場合は、連続再生したい録画を続けて選んでください。

# 操作のしかた

本機の基本的な操作を、「PixeStationTV」の基本的な機能を例に説明します。詳しくは、4 ページの説明と「PixeStationTV」の PDF マニュアルを参照してください。

## テレビ番組を視聴する

- 1 コンピューターの電源を ON にし、「PixeStationTV」を起動します。  
● キャプチャーボックスをご使用の場合は、先にキャプチャーボックスの電源を ON にしてください。
- 2 **TV**  
リモコンを受光部ユニットに向け、TV ボタンを押して、「PixeStationTV」を TV モードにします。
- 3 **チャンネル Up / Down**  
チャンネル Up / Down ボタンを押し、見たいチャンネルを選びます。
- 4 **番組を表示**  
Windows 版のみ、  
▶ ボタンを押し、番組を表示します。  
● 番組の画面が表示されるまでに数秒かかります。  
● 番組の表示を終了するときは、■ ボタンを押します。  
● 番組の画面を一時停止させたいときは、⏸ を押します。  
● ▶ を押すと、一時停止が解除されます。  
● タイムシフト機能がオンに設定されていれば、⏮ (巻き戻し) ▶ (早送り) の操作をすることができます。

## テレビ番組を録画する

- 1 コンピューターの電源を ON にし、「PixeStationTV」を起動します。  
● キャプチャーボックスをご使用の場合は、先にキャプチャーボックスの電源を ON にしてください。
- 2 **TV**  
リモコンを受光部ユニットに向け、TV ボタンを押して、「PixeStationTV」を TV モードにします。
- 3 **チャンネル Up / Down**  
チャンネル Up / Down ボタンを押し、録画したいチャンネルを選びます。
- 4 **録画 / 停止・再生セット**  
録画 / 停止・再生セットボタンを押し、録画を開始します。  
● 表示中の番組がコンピューターに録画されます。  
録画を停止するときは、再び録画 / 停止・再生セットボタンを押しします。
- 5 **録画 / 停止・再生セット**  
録画 / 停止・再生セットボタンを押し、選択したファイルをビューワーにセットします。  
● 選んだファイルの最初の 1 コマが静止状態で表示されます。
- 6 **再生開始**  
▶ ボタンを押して、再生を開始します。  
● 再生中は⏸ (一時停止) ■ (停止) の操作ができます。

## 〈録画したファイルをビデオ出力する場合〉



ビデオ出力端子に接続した外部テレビやビデオデッキに映像や音声を出力する場合は、ビデオ出力ボタンを押します。  
● パソコンの画面からテレビ番組の映像が消え、接続したテレビなどに表示されます。  
● 元に戻すときは、再びビデオ出力ボタンを押します。

## 著作権について

### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りします。
- (2) 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り・記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4) 本製品を運用した結果の影響につきましては、(3) 項に関わらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

### 商標について

- Macintosh は米国 Apple computer, Inc. の商標です。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他本書に記載されている社名および商品名は、各社の商標、登録商標および商品です。

© 2002 PEXELA Corporation.