




StationTV[®]LE

for Mac

取扱説明書

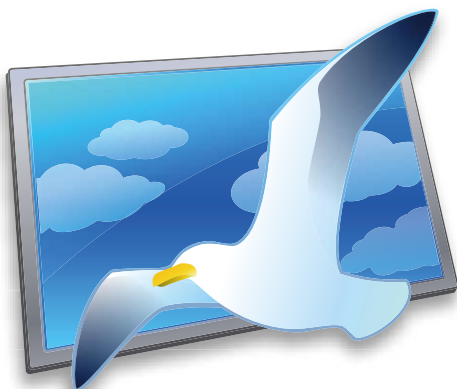

目次

はじめに

本書について	3
StationTV LE でできること	4
デジタル放送の番組に含まれる情報	5
ご使用にあたってのご注意	6
商標について	6
StationTV LE についてのご注意	7

StationTV LE を使う前に

はじめて StationTV LE を使うとき	11
メインウィンドウについて	14
OSD コントローラーについて	16
ブラウザウィンドウについて	20
StationTV LE の起動と終了	23
チャンネル設定をする	24

テレビを見る

チャンネルを切り換える	25
音量を調整する	27
ウィンドウサイズを変更する	28
番組表を呼び出す	29
音声を切り換える	30

録画する

見ている番組を録画する	31
録画予約を設定する	32
番組表から録画予約をする	34
録画予約を削除する	35
遠隔予約で録画する	36
録画した番組の保存場所を設定する ...	38

再生する

録画番組を再生する	39
録画中の番組を再生する(追いかけて再生)	40

録画した番組を整理する

録画した番組を検索する	41
録画した番組を削除する	42
録画したデータを引越する	43

その他の操作

メニューでの操作	45
Apple Remote での操作	49

困ったときは

Q & A	51
-------------	----

はじめに

このたびは、「CaptyTV Hi-Vision」(以下、「本製品」)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

「StationTV LE for Mac 取扱説明書」(以下、「本書」)は本製品付属の地上デジタルテレビ視聴ソフトウェア「StationTV LE for Mac」(以下、「StationTV LE」)の取扱説明書です。本製品を正しくご使用いただくために、必ず本書をよくお読みください。

本書について

- Macの基本的な操作については記載しておりません。基本操作は一般的な使い方に準拠しております。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に使用している画像は、はめ込みの場合があります。
- 本書で使用しているアプリケーションの画面は製品開発中のものであり、実際とは異なる場合があります。
- 本書の内容の一部およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不備な点や誤りなどにお気づきになりましたら、ユーザーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書で使用しているマークは次のとおりです。



特にご注意していただきたい内容について記載しています。



本文内容の補足や参考にしていただきたい内容について記載しています。



本書内で参照していただきたい項目について記載しています。

StationTV LE でできること

「StationTV LE」とはデジタル放送を Mac でお楽しみいただける、テレビ視聴・録画統合アプリケーションです。

Mac で地デジ、ハイビジョンを楽しむ

デジタル放送の高画質映像を放送画質のまま Mac で視聴することができます。

ハードディスクにハイビジョン録画

USB で接続した外付けハードディスクに録りためることができます。

番組表から、どんどん予約

地上デジタル対応の番組表から簡単に録画を予約できます。



地上デジタル放送について

- デジタル放送とは、デジタルハイビジョンの高画質・高音質でテレビ番組を見たり、データ放送や字幕表示など、様々なサービスを受けることができるテレビ放送です。デジタル放送は 2003 年から放送が開始され、2006 年 12 月には全国すべての県庁所在地で放送が開始されています。(今後も放送エリアを拡大予定)
また、2011 年 7 月 24 日までに現在のアナログ放送は放送を終了することが決定しています。

デジタル放送の番組に含まれる情報

データ放送

- デジタル放送では、地域の天気予報やニュースなどをデータ放送として提供しています。データ放送では、クイズに参加したり、ショッピング番組で商品を購入するなどの双方向サービスを利用することもできます。

字幕／文字スーパー

- 字幕や文字スーパーに対応した番組の場合、画面に番組の内容を字幕や文字スーパーで表示させることができます。

マルチ映像

- ひとつの番組で複数の映像が用意されている場合、視聴者が映像を切り換えて視聴することができます。

マルチ音声

- 従来の地上アナログ放送でも複数の音声を含んだ番組が放送されますが、地上デジタル放送の番組には最大 8 種類の音声チャンネルを含むことができます。たとえば、野球中継で球団別の解説を選択できたりなど、複数の音声で番組を視聴できます。

「StationTV LE」で対応している機能

	データ放送	字幕 / 放送スーパー	マルチ映像	マルチ音声
視聴	×	×	○	○
HDD への録画	×	×	×	○
録画番組再生	×	×	×	○

ご使用にあたってのご注意

- ソフトウェアの一部または全部を、著作者の許可なく複製することや複製物を頒布するなどの行為は著作権の侵害にあたります。
- 本製品（ソフトウェアも含む）は、日本国内での使用を想定しています。本製品の日本国外でのご使用については、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を使用中、何らかの不都合で録画できなかった場合の録画内容の保証はいたしかねます。
- 本製品で記録した映像・音声は、個人の鑑賞以外での目的でご使用いただくことはできません。
- アンテナの設置状態や悪天候などの影響により、放送波の受信状況が良好でない場合、視聴・録画が正常に行われなかったことがあります。
- 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当します。国外に持ち出す際には同法に基づき日本国の輸出許可申請等の手続きが必要です。
- 取り込んだ画像や映像の（二次）利用は、その目的・用途にかかわらず禁止されているものがありますのでご注意ください。一般の著作物については、個人的な用途以外での使用については、その著作物の権利者の承認が必要です。
- 本製品の運用を理由とする損失・逸失利益の請求につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねます。

商標について

- Mac、Mac OS は、Apple Inc. の商標です。
- 「Gガイド・テレビ王国」は、ソネットエンタテインメント株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドが共同で運営する地上デジタル放送に対応したテレビ番組情報サービスです。
- iCommand はソネットエンタテインメント株式会社（サービス名称：Sonnet）が提供している iEPG 対応番組サイト「テレビ王国」のリモート録画予約サービスです。
- iEPG 及び iEPG デジタル、iEPG ワンセグ、iCommand はソニー株式会社の商標もしくは登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
- 本書では®および™などの商標マークは省略させていただいております。

StationTV LE についてのご注意

- 地上デジタル放送は、放送エリア内でのみ受信可能です。放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。
※ 社団法人デジタル放送推進協会 (Dpa) URL: <http://www.dpa.or.jp/>
- ケーブルテレビ (CATV) での受信において、トランスモジュレーション方式には対応していません。また、ケーブルテレビのデジタル放送送信サービスについては、ご利用のケーブルテレビ局にお問い合わせください。
- 本製品は地上デジタル放送視聴可能エリア内のすべての環境において、受信性能を保証するものではありません。
- 字幕放送、データ放送には対応していません。
- 緊急警報放送による自動起動には対応していません。
- 本製品は「StationTV LE」に対応している Mac でのみご使用いただけます。
※ 対応 Mac については、パッケージ同梱の「セットアップガイド」または、ソフトウェア CD-ROM 内の「はじめにお読みください」ファイルを参照してください。
- 「StationTV LE」は複数のユーザーで同時に使用できません。
- 1 台の Mac に本製品を 2 つ以上接続した場合、2 台目以降は動作しません。
- 「StationTV LE」を使用するには、ユーザーアカウントに管理者権限が必要です。
※ 「StationTV LE」を初めて起動するとき、管理者パスワードを変更したときは、アプリケーションの起動時に管理者パスワードの入力が必要になります。
- 「StationTV LE」を一度も起動したことがないユーザーアカウントでは、予約録画は実行できません。必ず「StationTV LE」を起動したことがあるユーザーアカウントでログインしてください。
- 管理者パスワードを変更したときは、OS を再起動したあと、「StationTV LE」を起動して新しい管理者パスワードを入力してください。
- ファストユーザスイッチによるユーザー切り換えには対応していません。ユーザーを切り換えて「StationTV LE」を使用する場合は、必ずログオフしてから使用してください。
- 「StationTV LE」のインストールおよび録画ファイルの保存には、「Mac OS 拡張」形式で初期化されたハードディスクが必要です。
※ USB メモリや DVD-RAM などの外部メディアには対応していません。

- 録画したデータの再生には、録画に使用した本製品が必要です。
- 受信機(本体)を修理または交換した場合、Mac および外付けハードディスクなどに保存されていた録画データが再生できなくなる場合があります。
- 起動中は、自動でのスリープモードへの移行はできません。
- 起動中は、自動でのモニタ省電力モードやスクリーンセーバーは移行できません。
- 再生中・録画中・録画予約の設定時は、スリープ状態にさせないでください。
※ アップルメニューの[スリープ]を選択する、Mac の電源ボタンを押す、ノート型 Mac のディスプレイを閉じるなどの操作でスリープ状態になります。
- ノート型 Mac のディスプレイを閉じていると、スリープもしくはシステムの終了から復帰できません。
- デジタル音声出力には対応しておりません。音声は内蔵オーディオからアナログでのみ出力されます。
- 番組の映像は内蔵ディスプレイにのみ出力されます。
- 内蔵ディスプレイをミラーリングしている場合、番組の映像は出力されません。
- デュアルディスプレイでの使用時は、映像は内蔵ディスプレイのみに表示されます。
※ ブラウザウィンドウのサムネイル画像も外部ディスプレイに出力できません。ブラウザウィンドウが外部ディスプレイ側に移動するとサムネイル表示をオフにします。
- 「StationTV LE」はソフトウェアを用いてデジタル放送を再生(デコード)しています。デジタル放送視聴は、ハイビジョン品質の高精細な映像を再生するために、CPU・メモリを消費します。このため、番組によってはコマ落ちすることがあります。スムーズな視聴のために、できるだけ他のアプリケーションは終了してから起動してください。
- お使いの Mac に搭載されている映像デバイスの性能によって、高解像度での映像表示でコマ落ちが発生する場合があります。この場合、ディスプレイ解像度を下げてください。
- 起動中は、画面をキャプチャすることはできません。
- 多重起動はできません。
- 画面共有の動作中は視聴できません。

- 起動中にユーザーが切り換わった場合、視聴が停止されます。
- チャンネル設定画面が開いている間はデジタル放送を視聴・録画・予約できません。
- iEPG™ 予約や時間指定予約で番組を予約録画する場合、予約開始時刻の 5 秒前に放送休止などで受信感度が「0」になると、設定された予約録画は失敗します。放送休止時間に予約録画が開始しないよう設定してください。
- 予約録画が開始される 10 分前にシステムを終了させたり、スリープ状態にさせないでください。
- 遠隔予約設定ウィンドウで、接続テストを行って成功する前に「StationTV LE」で予約を登録した番組は、「Gガイド・テレビ王国」と同期しても「リモート予約一覧」に追加されません。
- 本製品の最大録画ファイル数は 6144 件です。
- 「StationTV LE」の最大録画ファイル数は 6144 件です。
- 「StationTV LE」最短録画時間は 20 秒です。録画開始から 20 秒以内に録画を停止した場合は、録画コンテンツは削除されます。
- 受信機（本体）の接続および取り外しは「StationTV LE」を終了してから行ってください。
- 起動中に BCAS カードやアンテナケーブルを抜き差しすると、「StationTV LE」が動作しなくなる場合があります。
- 受信機（本体）は付属の USB2.0 ケーブルを接続してご使用ください。
- 手動または強制的にハードウェアによってスリープへ移行した場合の動作は保証いたしません。
- [システム環境設定] > [セキュリティ] の [FileVault] は「切」の状態にしてください。
- 放送休止状態から視聴画面が復帰できない場合があります。
- [アプリケーション] フォルダにある「StationTV LE for Mac」フォルダの移動や、「StationTV LE」によって作成されたファイルやフォルダの削除・移動・名前の変更などはしないでください。正常に動作しなくなる場合があります。

はじめに





- 受信機（本体）は Mac 本体の USB ポートに接続してください。キーボードの USB ポートや USB ハブに接続する場合は、動作保証外とさせていただきます。
- Mac 本体の改造や本製品の改ざんなどを行った環境でご使用の場合は、動作保証外とさせていただきます。
- Mac 本体の電源プラグにアース端子がある場合は、必ずアース端子を接続してください。


はじめて StationTV LE を使うとき

はじめて「StationTV LE」を起動したときは、ご使用の地域で受信できるチャンネルを設定（チャンネルスキャン）する必要があります。

1. アイコンまたはメニューから起動する

以下の順番でアイコンまたはメニューを選択します。

- ▶  起動ディスク
- ▶  [アプリケーション]
- ▶  [StationTV LE for Mac]
- ▶  [StationTV LE] アイコン

※ アプリケーションが Dock に登録されている場合は、アイコン（）をクリックすることでも起動できます。

2. ユーザー情報を入力する

氏名、会社名、シリアルキーを入力してください。

付属の「ユーザー登録カード裏保証書」に記載、またはオンラインご購入時に発行のシリアルキー（-）を含む22桁の半角英数字を正確に入力してください。

氏名:

会社名:


シリアルキー:

※ 本製品付属の「製品保証書」に記載されているシリアルキーを、ハイフンを含めて正しく入力し、[OK] ボタンをクリックしてください。「氏名」と「会社名」の入力は任意です。

3. チャンネル情報を設定する



チャンネル情報を設定（チャンネルスキャン）する前にアンテナケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。

 接続について詳しくはパッケージ付属の「CaptvTV Hi-Vision セットアップガイド」を参照してください。




1. 都道府県域を選択する。



2. [スキャン] ボタンをクリックする。

→ チャンネルのスキャンが開始されます。

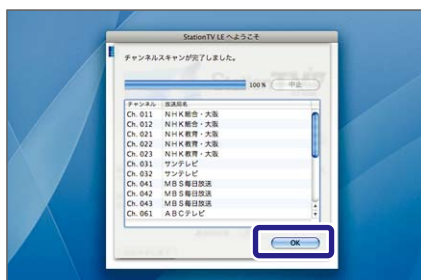

3. スキャンされた放送局を確認し、[OK] ボタンをクリックする。

→ 起動前の確認メッセージ画面が表示されます。

4. メッセージを確認して StationTV LE を起動する



[OK] ボタンをクリックする。

→ 「StationTV LE」のメインウィンドウが表示され、デジタル放送の受信ができるようになります。




「受信可能なチャンネルを検出できませんでした。」と表示される場合




- スキャンしている地域でデジタル放送は開始されていますか？
- USB ケーブルは正しく差し込まれていますか？
- アンテナケーブルは受信機に正しく接続されていますか？
- 周囲の受信状況に問題はありますか？

メインウィンドウについて

メインウィンドウは番組の映像を表示するウィンドウです。
ウィンドウ右端のアイコンでチャンネルの切り換えと音量の調節ができます。

 メインウィンドウは自由にサイズを変更できます。詳しくは P.28 を参照してください。



名称	機能
映像ウィンドウ	番組の映像が表示されます。
チャンネル切り換えボタン	[チャンネル設定] ダイアログで表示されるチャンネルの並び順でチャンネルを切り換えます。
	 現在視聴中のチャンネルを、昇順で切り換えます。 ※ メインチャンネルごとに切り換えます。
	 チャンネル一覧から見たいチャンネルを選択できます。
	 現在視聴中のチャンネルを、降順で切り換えます。 ※ メインチャンネルごとに切り換えます。


StationTV LE を使う前に





名称	機能
音量調節ボタン	<p>音量の調節をするボタンです。 クリックすると音量バーがメインウィンドウに表示されます。</p>
	 音量を上げます。
	 音量を下げます。
	 消音 / 消音解除します。
カラーボタン	<p>StationTV LE の終了、メインウィンドウの Dock への格納 / 拡大 / 縮小が操作できます。</p>
	 StationTV LE を終了します。
	 メインウィンドウを Dock に格納します。
	 メインウィンドウを拡大、または縮小表示します。
モード切り換えボタン	<p>デジタル放送を見る「視聴モード」と、録画した番組を再生する「ライブラリモード」を切り換えます。</p>
	 視聴モードに切り換えます。 デジタル放送の録画中は赤く表示 [] されます。
	 ライブラリモードに切り換えます。 最近録画したファイル、または最近再生したファイルがメインウィンドウに表示されます。

OSD コントローラーについて

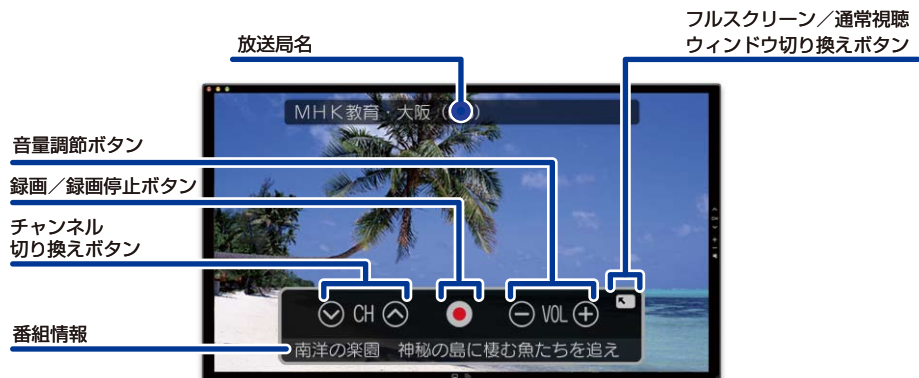



OSD コントローラーは、番組の録画・再生を行う部分です。
マウスカーソルをメインウィンドウの枠内に移動すると表示されます。

デジタル放送受信時（視聴モード）



名称	機能
チャンネル切り換えボタン	[チャンネル設定] ダイアログで表示されるチャンネルの並び順でチャンネルを切り換えます。
	 現在視聴中のチャンネルを、降順で切り換えます。 ※ メインチャンネルごとに切り換えます
	 現在視聴中のチャンネルを、昇順で切り換えます。 ※ メインチャンネルごとに切り換えます。
録画／録画停止ボタン	現在視聴中の番組を録画／録画を停止します。
	 現在視聴中の番組を録画します。
	 録画を停止します。

StationTV LE を使う前に





名称	機能
音量調節ボタン	音量の調節をするボタンです。 クリックすると音量バーがメインウィンドウに表示されます。
	 音量を下げます。
	 音量を上げます。
フルスクリーン/ 通常視聴 ウィンドウ切り換えボタン	 画面サイズをフルスクリーンモードに切り換えます。
	 画面サイズを通常視聴モードに切り換えます。
番組情報	現在受信している放送の番組名を表示します。
放送局名	現在受信している放送局を表示します。

再生時（ライブラリモード）




名称	機能	
操作ボタン	再生中の番組を操作します。	
	前へスキップボタン	再生中の録画番組の先頭から再生を開始します。 ※ 再生経過時間が 3 秒未満の場合は、前にある録画ファイルの先頭から再生されます。
	巻き戻しボタン	巻き戻しをします。クリックすることにより、2 倍速～60 倍速まで巻き戻すスピードが変わります。 ※ 巻き戻しのスピードはメインウィンドウ上部に表示されます。
	巻き戻しスキップボタン	クリックすることにより 15 秒前へ再生位置を移動します。
	再生 / 一時停止ボタン	現在選択している録画番組を再生します。再生中は「一時停止」ボタンになります。 ※ マウスでクリックする以外にも、キーボードの [スペース] キーを押すと再生 / 一時停止します。
	早送りスキップボタン	クリックすることにより 30 秒後へ再生位置を移動します。
	早送りボタン	早送りをします。クリックすることにより、2 倍速～60 倍速まで早送りをするスピードが変わります。 ※ 早送りのスピードはメインウィンドウ上部に表示されます。
次へスキップボタン	現在再生中の録画番組の次にある録画番組の再生を開始します。	

StationTV LE を使う前に

名称	機能
音量調節ボタン	音量の調節をするボタンです。 クリックすると音量バーがメインウィンドウに表示されます。
	 音量を下げます。
	 音量を上げます。
シークバー	
	現在の再生位置を示します。  (スライダー) をドラッグして再生位置を移動することができます。
時間表示	番組の先頭からの経過時間を表示します。
録画番組情報	再生している録画番組の情報を表示します。



ブラウザウィンドウについて

ブラウザウィンドウでは、録画した番組の情報や録画予約が一覧で表示されます。
















 ブラウザウィンドウの表示方法については P.39 を参照してください。

ウィンドウ操作ボタン



名称	機能	
録画番組リスト操作ボタン	録画番組リストを操作します。	
	再生ボタン	 再生 選択している録画番組を再生します。
	情報ボタン	 情報 選択している番組/予約の詳細情報ウィンドウを表示します。
	削除ボタン	 削除 選択した番組/予約を削除します。  削除したいファイルの録画に使用したチューナーを、接続してください。
予約ボタン	 予約 予約設定ウィンドウを表示します。	

StationTV LE を使う前に

名称	機能	
番組表ボタン		番組表を表示します。 ※ インターネットブラウザを起動します。
サムネイルボタン	サムネイルの表示／非表示を切り換えます。	
		サムネイルを表示します。 ※ 外付けモニターで表示するときは、自動的に非表示になります。
サムネイルボタン		サムネイルを非表示にします。
	ライブラリ / 予約一覧 切り換えボタン	ライブラリまたは予約一覧に切り換えます。
ライブラリ / 予約一覧 切り換えボタン		録画番組一覧を表示します。
		予約一覧を表示します。
検索ウインドウ	番組出演者などのキーワードを入力して、番組を検索できます。	
操作状態アイコン	選択されている録画番組の状態を以下のアイコンで表示します。	
		 ライブラリ 再生中
		 予約一覧 予約録画の準備中
		 ライブラリ 録画中
		 予約一覧 録画中
		 ライブラリ 録画中断
		 予約一覧 予約の重複
		 ライブラリ ファイルが見つからない ※ Finder 上で録画ファイルを直接削除したときに表示します。
 予約一覧 予約録画の失敗		
保護	録画した番組を保護します。 チェックすると、削除できません。	
サムネイル	録画番組のサムネイルを表示します。	

StationTV LE を使う前に





名称	機能
コンテンツ情報	チャンネル番号、タイトル、放送局名、録画日時、ジャンルを表示します。 項目タイトルをクリックすると、録画番組の並べ換えができます。 ダブルクリックすると、番組を再生します。


※録画ファイルの順番は、ドラッグ&ドロップでも変更できます。

StationTV LE の起動と終了


起動する

以下の順番でアイコンまたはメニューを選択します。

- ▶  起動ディスク
- ▶  [アプリケーション]
- ▶  [StationTV LE for Mac]
- ▶  [StationTV LE] アイコン


※ アプリケーションが Dock に登録されている場合はアイコン () をクリックすることでも起動できます。


起動できない場合

- 受信機は接続されていますか？
- 管理者権限のユーザーアカウントでログインしていますか？
 詳しくは「困ったときは」(P.51) を参照してください。
- 受信機は正常に動作していますか？
※ 正常に動作しない場合はパッケージ付属の「CaptvTV Hi-Vision セットアップガイド」に記載されている、ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

終了する




[] をクリックする。

 [StationTV LE] メニュー (P.46) から終了することができます。


チャンネル設定をする

引越などで受信する地域が変わったときなどにチャンネル設定を行います。

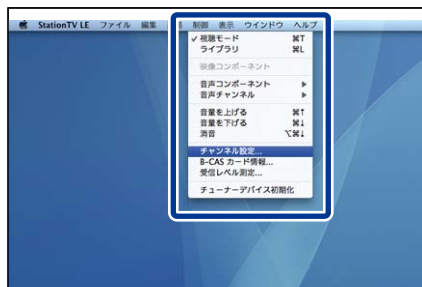

1. [制御]メニューの[チャンネル設定...]をクリックする。

→ チャンネル設定ウィンドウが表示されます。

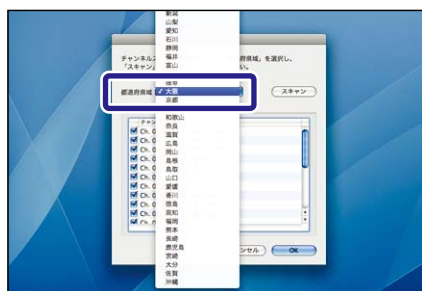

2. 受信する都道府県域を選択する。



3. [スキャン] ボタンをクリックする。

→ チャンネルスキャンが開始されます。
スキャン完了後、チャンネルリストが表示されます。

4. [OK] ボタンをクリックする。

→ チャンネル設定が終了します。


チャンネルを切り換える

アップ・ダウンで切り換える（メインウィンドウでの操作）



1. [▲] ボタンまたは [▼] ボタンをクリックする。

→ チャンネル番号にしたがって、メインチャンネルの昇降順で切り換わります。


 [選局]メニュー (P.46) や「Apple Remote」(P.49) で操作することもできます。

アップ・ダウンで切り換える（OSD コントローラーでの操作）



1. [▲] ボタンまたは [▼] ボタンをクリックする。

→ チャンネル番号にしたがって、メインチャンネルの昇降順で切り換わります。

 [選局]メニュー (P.46) や「Apple Remote」(P.49) で操作することもできます。

放送局を選択して切り換える




1. [CH] ボタンをクリックする。


→ 放送局のリストが表示されます。

2. 視聴する放送局、またはチャンネル番号をクリックする。

→ 選択したチャンネルに切り換わります。

 [選局]メニュー (P.46) からでも切り換わります。

3桁番号で切り換える

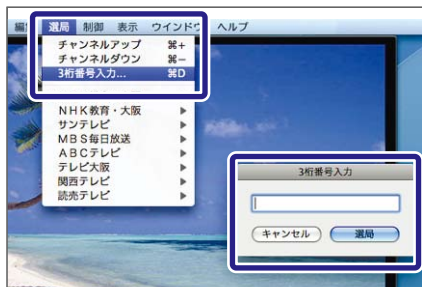

1. [選局]メニューの[3桁番号入力]をクリックする。

→ 3桁番号入力カウインドウが表示されます。

2. 切り換えるチャンネルの3桁番号を入力する。

3. [選局]ボタンをクリックする。

→ 入力したチャンネルに切り換わります。

※ 3桁番号の入力後、キーボードの[Enter]キーを押すことでも切り換わります。


音量を調整する

音量を調節する（メインウィンドウの操作）



[+] ボタンまたは [-] ボタンをクリックする。

→ 音量が変わります。


 [制御]メニュー (P.47) や「Apple Remote」 (P.49) で操作することもできます。

音量を調節する（OSD コントローラーの操作）



[+] ボタンまたは [-] ボタンをクリックする。

→ 音量が変わります。


 [制御]メニュー (P.47) や「Apple Remote」 (P.49) で操作することもできます。

消音する




[🔇] ボタンをクリックする。

→ 消音します。もう一度押すと解除されます。

 [制御]メニュー (P.47) からでも切り換わります。


ウィンドウサイズを変更する


メニューから変更する

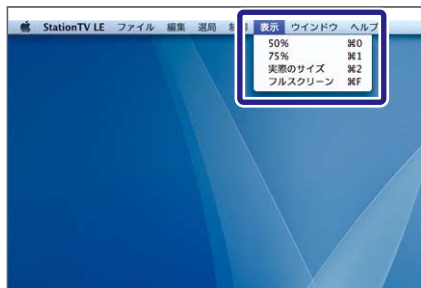


[表示]メニューから[サイズ]をクリックする。

→ 選択したサイズに切り換わります。

 「OSD コントローラー」(P.17) で操作することもできます。

名称	機能
50%	放送されている実際の画像サイズの50%で表示します。
75%	放送されている実際の画像サイズの75%で表示します。
実際のサイズ	放送されている実際の画像サイズで表示します。 ※ ディスプレイの環境によって実際のサイズよりも小さく表示される場合があります。
フルスクリーン	フルスクリーンで表示します。  フルスクリーン表示を解除するにはキーボードの [esc] を押してください。

※ ダウンスケール有効時は、実際の画像サイズが1/4になります。それにしただって、ウィンドウサイズは縮小表示されます。

 ダウンスケールについて、詳しくはP.45を参照してください。

マウスで変更する



ウィンドウ右下をマウスでドラッグする。

※ ディスプレイ上で表示可能なサイズまで自由に変更することができます。

番組表を呼び出す

インターネットの番組表を利用して、番組確認ができます。


StationTV LEでは「Gガイド・テレビ王国」の番組表が利用できます。



「Gガイド・テレビ王国」について

- 「Gガイド・テレビ王国」は、ソネットエンタテインメント株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドが共同で運営する 地上デジタル放送に対応したテレビ番組情報サービスです。

メニューから呼び出す

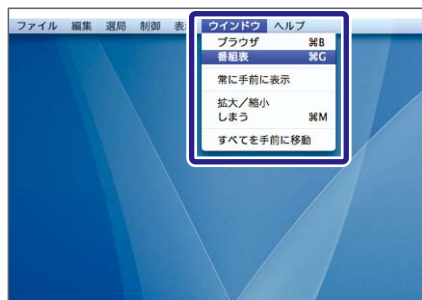


[ウィンドウ]メニューから[番組表]を選択する。

- インターネットブラウザが起動し、番組表が表示されます。

ブラウザウィンドウから呼び出す



ブラウザウィンドウの[]ボタンをクリックする。

- インターネットブラウザが起動し、番組表が表示されます。

音声を切り換える


音声の切り換えには「音声コンポーネント」の切り換えと「音声チャンネル」の切り換えの2種類があります。



「音声チャンネル」と「音声コンポーネント」とは

- ➔ 「音声チャンネル」とは従来のアナログ放送にある音声多重放送の音声切り換え（主音声／副音声／主+副音声）です。デジタル放送ではこの音声チャンネルを一つの番組で複数持つこと（音声コンポーネント）が可能になり、「StationTV LE」ではこれらの音声に対応している番組で音声を切り換えることができます。

音声コンポーネントを切り換える

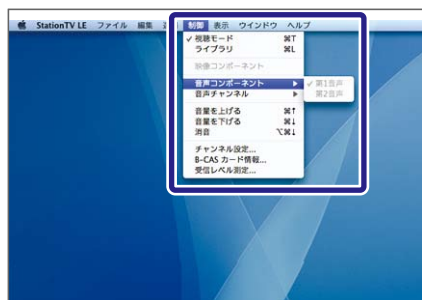


1. [制御]メニューの[音声コンポーネント]にマウスポインタを合わせる。

➔ メニューが表示されます。

2. 切り換えるコンポーネントをクリックする。

音声チャンネルを切り換える

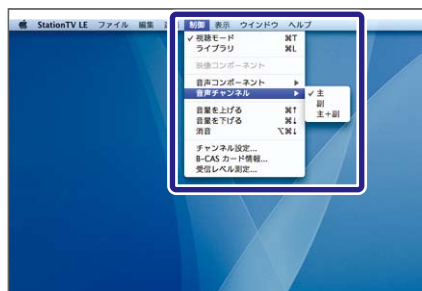

1. [制御]メニューの[音声チャンネル]にマウスポインタを合わせる。

➔ メニューが表示されます。

2. 切り換えるチャンネルをクリックする。


見ている番組を録画する



1. 録画したい番組を表示する。

2. [] ボタンをクリックする。

→ 録画が開始されます。録画中は視聴モードボタンが赤く表示されます。

 「Apple Remote」(P.49) で操作することもできます。



録画中の操作について


- 録画中は、「チャンネルの切り換え」「チャンネルスキャン」「チューナーデバイスの初期化」「録画フォルダの場所の変更」ができません。
- 「StationTV LE」を終了する場合は、録画を停止してから終了してください。



録画できる時間について


- 保存先に設定した [録画フォルダの場所] の空き容量の分だけ録画できます。
- 録画中に [録画フォルダの場所] の空き容量が、最低限必要な空き容量 5GB を下回った場合は、途中で録画が自動的に停止されます。
- 1 時間録画するのに必要なハードディスク空き容量の目安は以下の通りです。
 - ※地上デジタル放送 HD 画質：約 7.7GB
 - ※地上デジタル放送 SD 画質：約 6.5GB
- 複数の番組を連続して録画した場合は、録画ファイルが番組ごとに分割されて、ライブラリに表示されます。

録画予約を設定する

 録画予約を設定する前に

Mac がスリープ状態または起動していなくても、予約を設定した時間になると自動的に起動したり、スリープから復帰し録画を開始します。
そのためには、下記の設定を行ってください。

- スリープ、スクリーンセーバーの自動解除
[システム環境設定] > [セキュリティ] > [一般] の中の、[このコンピュータをスリープ状態またはスクリーンセーバから解除するときにパスワードを要求] のチェックボックスをオフにする。
- OS 自動起動のため、自動ログインを有効
[システム環境設定] > [セキュリティ] > [一般] > [自動ログインを使用不可にする] をオフにする。
[システム環境設定] > [アカウント] > [ログインオプション] > [自動ログイン] で適切なユーザを選択する。
[システム環境設定] > [起動ディスク] で StationTV LE がインストールされている起動ディスクを選択する。

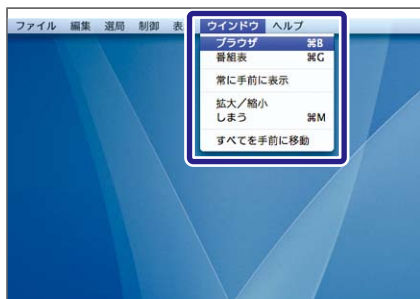


1. [ウィンドウ]メニューから[ブラウザ]を選択する。

→ ブラウザウィンドウが表示されます。






2. [予約] ボタンをクリックする。

→ 予約ダイアログが表示されます。

 [ファイル]メニュー (P.46) からでも設定できます。



3. 予約したい番組の日時、時間などを設定する。

-  [毎週録画]：毎週、同じ曜日の同じ時間に録画予約を追加します。
-  [放送局]：プルダウンで録画したい番組の放送局を選択します。
-  [番組追従]：録画終了時間に放送されている番組の最後まで、録画を継続します。


4. [OK] ボタンをクリックする。

→ 録画予約が設定されます。



録画予約の開始 1 分前になると [●] アイコンを表示します。
表示中は「StationTV LE」の終了や、予約内容の変更ができなくなります。

番組表から録画予約をする

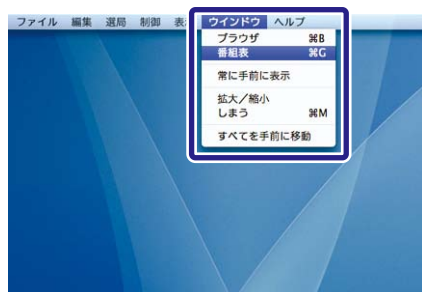

1. [ウィンドウ]メニューから[番組表]を選択する。

→ インターネットブラウザが起動し、番組表が表示されます。

ブラウザウィンドウ (P.29) からでも番組表を表示できます。




2. 予約したい番組の[IEPG デジタル]ボタンをクリックする。

→ ブラウザウィンドウに予約ダイアログが表示されます。

[番組追従]にチェックを入れると、番組の放送時間が延長された場合、番組に合せて録画を継続します。

番組表から予約する場合は、[毎週録画]は設定できません。
通常予約 (P.32) から設定してください。

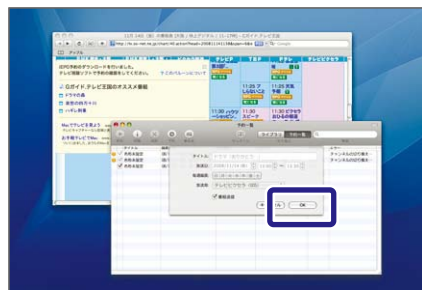

3. [OK] ボタンをクリックする。


→ 録画予約が設定されます。

番組表から、初めて予約するときに

[ウィンドウ]メニューの[番組表]から「Gガイド.テレビ王国」を開いて設定すると、予約一覧に反映されない場合があります。この場合は、下記の手順を試してください。

1. [ファイル]メニューから[予約]を選択する。
2. 表示された予約ダイアログの[キャンセル]ボタンをクリックする。
3. ブラウザウィンドウの[番組表]ボタンをクリックする。
4. 表示された「Gガイド.テレビ王国」でIEPG予約を設定する。

録画予約を削除する

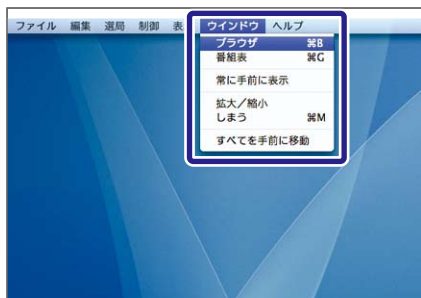

1. [ウィンドウ]メニューから[ブラウザ]を選択する。

→ ブラウザウィンドウが表示されます。



2. [予約一覧] ボタンをクリックする。

→ 予約一覧のリストに切り換わります。



3. 削除したい予約を選択する。

4. [削除] ボタンをクリックする。

→ 録画予約が削除されます。

※ キーボードの [delete] キーを押しても削除することができます。

💡 複数の予約を削除したい場合は、キーボードの [command] キーまたは [shift] キーを押しながら番組を選択してください。


遠隔予約で録画する

ほかのパソコンや携帯電話などのインターネットブラウザから、番組予約ができます。




遠隔予約操作をする前に

「StationTV LE」で遠隔予約をするためには、「Gガイド・テレビ王国」のIDとパスワードが必要になります。
登録についての詳しい手順は、「Gガイド・テレビ王国」ホームページ (<http://tv.sonet.ne.jp/>) の [新規登録] のページを参照してください。

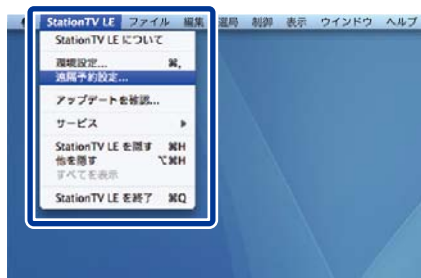

1. [StationTV LE] メニューから [遠隔予約設定] を選択する。

→ 遠隔予約設定ウィンドウが表示されます。

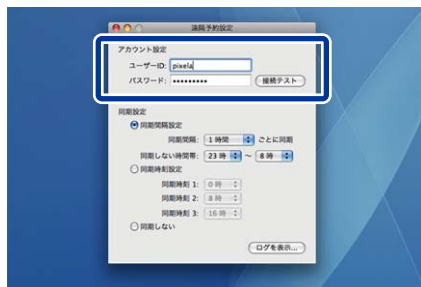

2. [アカウント設定] にユーザー ID とパスワードを入力する。

→ 「接続テスト」ボタンを押すと接続の確認ができます。

※ 「Gガイド・テレビ王国」のIDとパスワードを使用してください。



【同期間隔設定】: 「Gガイド・テレビ王国」番組表と同期する間隔、同期しない時間帯を設定します。




【同期時刻設定】: 「Gガイド・テレビ王国」番組表と同期する時刻を、3つまで指定できます。



【同期しない】: 「Gガイド・テレビ王国」番組表と同期をしません。


※ 初回起動時は「同期しない」にチェックが入っています。「同期しない」ではユーザーIDとパスワード入力、接続テストボタンが無効になります。

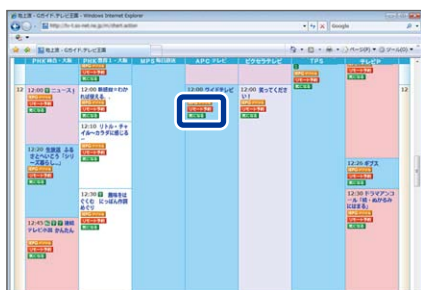

3. ほかのパソコンや携帯電話などの、インターネットブラウザから「Gガイド.テレビ王国」の番組表にアクセスする。

4. 予約したい番組の[リモート予約]ボタンをクリックする。


→ [リモート予約確認]画面が表示されます。

 携帯電話からの予約操作方法については、「Gガイド.テレビ王国」ホームページ(<http://tv.so-net.ne.jp/>)を参照してください。



5. [リモート予約実行]ボタンをクリックする。

→ 録画予約が設定され、同期時刻になると「StationTV LE」の予約一覧リストに追加されます。

 [マニュアルリモート予約]ボタンをクリックすると、手動で時刻などを設定できます。

遠隔予約での予約の同期について


[遠隔予約設定]で同期間隔または同期時刻を設定した場合、その時刻に「Gガイド.テレビ王国」番組表でのリモート予約との同期が行われ、「StationTV LE」の予約一覧リストに予約が追加されます。

同期設定の時刻よりも以前の時刻に予約を設定すると、同期のタイミングに間に合わず、予約が反映されませんのでご注意ください。

遠隔予約をするときは「Gガイド.テレビ王国」(<http://tv.so-net.ne.jp/>)の下記のメニューで[接続モード]および[前回接続日時]を確認し、時間には余裕を持って予約を行ってください。

[トップページ] > [メンバーサービス] > [設定] > [リモート予約]

録画した番組の保存場所を設定する

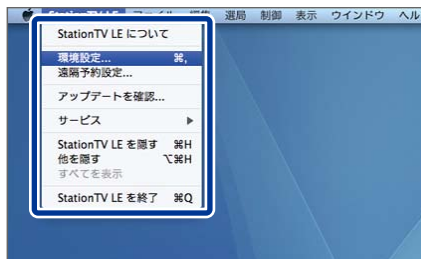

1. [StationTV LE]メニューから [環境設定] を選択する。

→ 環境設定ダイアログが表示されます。




2. 録画フォルダの場所を選択する。



録画フォルダの場所について


- 録画中は、録画フォルダの場所を変更できません。録画を停止するか、録画が終了してから変更してください。
- 録画フォルダの場所は「Mac OS 拡張」形式で初期化されたハードディスクに限ります。外付けハードディスクなどの場合は、USB2.0 や FireWire で接続してください。

録画番組を再生する

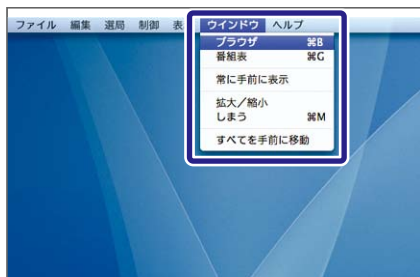

1. [ウィンドウ]メニューから[ブラウザ]を選択する。

→ ブラウザウィンドウが表示されます。

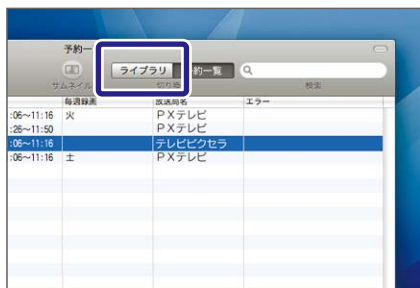

2. [ライブラリ]ボタンをクリックする。

→ 録画番組の一覧が表示されます。



3. 再生する番組を選択する。

4. [再生]ボタンをクリックする。

→ 番組が再生されます。

再生中の操作についてはP.18を参照してください。

デジタル放送の視聴に戻るには

録画番組の再生から、デジタル放送の視聴に戻るには、メインウィンドウ画面下の [] ボタンをクリックします。

[制御]メニュー (P.47) からも戻ることができます。

録画中の番組を再生する（追いかけて再生）

録画中の番組のうち、録画済みの好きな部分から再生することができます。



1. 番組を録画する。

録画方法について、詳しくは「録画する」(P.31)を参照してください。



2. [ライブラリ]を表示する。

ライブラリの表示方法について、詳しくは「再生する」(P.39)を参照してください。

3. 録画中の番組を選択する。




4. [再生] ボタンをクリックする。

→ 録画中の番組が先頭から再生されます。

デジタル放送の視聴に戻るには P.39 を参照してください。

録画した番組を整理する

録画した番組を検索する

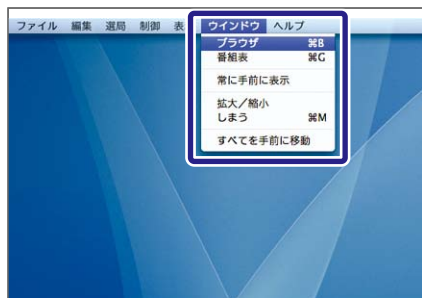

1. [ウィンドウ]メニューから[ブラウザ]を選択する。


→ ブラウザウィンドウが表示されます。



2. 検索したいキーワードを入力する。


→ 入力したキーワードに関する録画番組が一覧表示されます。

録画した番組を削除する

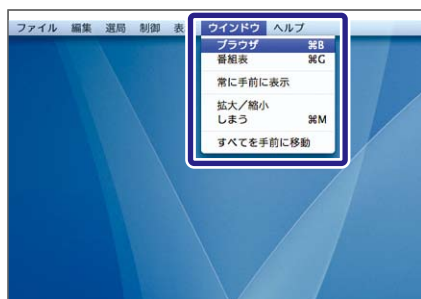

1. [ウィンドウ]メニューから[ブラウザ]を選択する。

→ ブラウザウィンドウが表示されます。

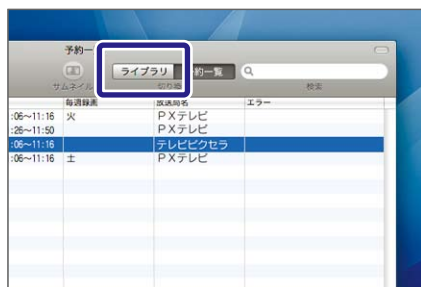

2. [ライブラリ] ボタンをクリックする。

→ 録画番組の一覧が表示されます。

3. 削除したい番組を選択する。



4. [削除] ボタンをクリックする。

※ キーボードの [delete] キーを押しても削除することができます。

💡 複数の番組を削除したい場合は、キーボードの [command] キーまたは [shift] キーを押しながら番組を選択してください。

❗ 削除ができない場合

- 録画ファイルが保護されていませんか？

録画したデータを引越する

「StationTV LE」で録画したデータを、別の Mac に引越することができます。

※ 受信機（本体）は、同じものを使用してください。



1. 引越元の Mac から、録画したデータを移動する

1. 以下の順番で録画データを表示する

- ▶  [起動ディスク]
- ▶  [ライブラリ]
- ▶  [Application Support]
- ▶  [StationTV LE]
- ▶  [Rec]

2. 表示されたすべてのデータを外付けハードディスク等に移動する

※ 録画データは、拡張子「mrec」形式のファイルです。

※ ファイル名は、「StationTV LE」で自動的に作成されます。

2. 引越先の Mac で「StationTV LE」を設定する


 最新版の「StationTV LE」をダウンロードする

最新版の「StationTV LE」をインストールされることをおすすめします。下記の URL よりダウンロードしてください。

http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/captytv_hi_vision/nw_updata.html

録画した番組を整理する

1. 引越先の Mac に「StationTV LE」をインストールする

 インストール手順については、「インストール手順 .rtf」か Web ページをご覧ください。

2. 引越先の Mac に、引越元で使用していた受信機「PIX-DT141-PUO」を接続する

3. 引越先の Mac で「StationTV LE」を起動する

※ 初回起動時、シリアルキー入力やチャンネルスキャンなどが必要です。

4. [メニュー] から [環境設定] を表示する

→ 録画フォルダの場所が、「起動ディスク」に設定されている事を確認し、「StationTV LE」を終了します。

3. 引越先の Mac に録画したデータを移動する

1. 録画データを起動ディスクの下記のフォルダに移動する

- ▶  [起動ディスク]
- ▶  [ライブラリ]
- ▶  [Application Support]
- ▶  [StationTV LE]
- ▶  [Rec]

※ 上記フォルダが無い場合は、一度録画を行ってから再度お試しください。

※ ファイル名は、「StationTV LE」で自動的に作成されます。

2. 「StationTV LE」を起動し、ライブラリを確認する

→ 引越元のデータがライブラリウィンドウに表示・再生ができれば、引越は完了です。

ご注意

データの引越に関係無く、「StationTV LE」のアプリケーション上から録画データを削除されると、引越先や一時的に保存しているハードディスクなどに録画データが存在しても、番組を再生することができなくなりますのでご注意ください。


メニューでの操作

各メニューで行える操作は以下のとおりです。

メニュー




[StationTV LE]

メニュー項目	操作内容
StationTV LE について	「StationTV LE」の情報を表示します。 アプリケーションのバージョンを確認できます。
環境設定 ...	<ul style="list-style-type: none">◆ [録画フォルダの場所] 録画ファイルの保存先を指定します。◆ [最大連続録画時間] 連続で録画できる最大時間を設定します。◆ [メインウィンドウの枠を一定時間後に隠す] チェックすると、メインウィンドウ上にマウスポインタがない状態で、3秒マウス操作がないときは枠を隠します。メインウィンドウ上にマウスポインタを移動すると再び表示されます。◆ [パンスキャンを有効にする] パンスキャンとは、16:9の映像を画面の両端を切り落すことで4:3の画面にして表示する手法です。この設定を有効にしてパンスキャン信号を受信した場合、メインウィンドウを4:3にして表示します。◆ [ダウンスケールを有効にする] チェックすると、受信時の解像度の半分をオリジナルサイズとして表示します。たとえば1440 × 1080（解像度）で放送されている内容でダウンスケールデコードすると、720 × 540（解像度）で表示します。
遠隔予約設定 ...	遠隔予約の設定ウィンドウを表示します。  詳しくは P.36 を参照してください。

メニュー項目	操作内容
アップデートを確認 ...	「StationTV LE」のアップデートがあるかを確認します。
サービス	この項目は Mac の操作メニューです。
StationTV LE を隠す	「StationTV LE」を非表示にします。
他を隠す	「StationTV LE」のウィンドウ以外を隠します。
すべてを表示	起動中のすべてのウィンドウを表示します。
StationTV LE を終了	「StationTV LE」を終了します。


[ファイル]

メニュー項目	操作内容
予約	予約設定ウィンドウを表示します。  詳しくは P.33 を参照してください。
ウィンドウを閉じる	前面のウィンドウを閉じます。 メインウィンドウが前面にある場合は「StationTV LE」を終了します。
情報を見る	視聴中の番組や予約、録画などに関する情報を表示します。




[編集]

テキスト入力、削除、選択などの操作ができます。操作内容については Mac の一般的な操作方法に準拠します。

[選局]

メニュー項目	操作内容
チャンネルアップ	チャンネルを昇順で切り換えます。
チャンネルダウン	チャンネルを降順で切り換えます。
3桁番号入力 ...	3桁番号を入力してチャンネルを切り換えます。  詳しくは P.26 を参照してください。
チャンネル一覧	選局できるチャンネルを一覧で表示します。

[制御]

メニュー項目	操作内容
視聴モード	視聴モードに切り換えます。 デジタル放送が表示されます。
ライブラリ	ライブラリモードに切り換えます。 最近録画したファイル、または最近再生したファイルがメインウインドウに表示されます。
映像コンポーネント	視聴中の番組に複数の映像コンポーネント（デジタル放送特有のマルチ映像チャンネル）が含まれている場合、映像を切り換えることができます。
音声コンポーネント	視聴中の番組に複数の音声コンポーネント（デジタル放送特有のマルチ音声チャンネル）が含まれている場合、音声を切り換えることができます。  詳しくは P.30 を参照してください。
音声チャンネル	視聴中の番組に複数の音声チャンネル（「主音声」／「副音声」／「主＋副音声」）が含まれている場合、音声を切り換えることができます。  詳しくは P.30 を参照してください。
音量を上げる	音量を大きくします。
音量を下げる	音量を小さくします。
消音	消音します。また消音時には解除します。
チャンネル設定 ...	チャンネルスキャンを開始します。  詳しくは P.24 を参照してください。
B-CAS カード情報 ...	B-CAS カードの情報を表示し、有効なカードが接続されているかをテストします。
受信レベル測定 ...	放送波の受信レベルを確認することができます。
チューナーデバイス初期化	チューナーの初期化を行います。チューナーで録画した録画ファイルのすべてが削除され、出荷時の状態にリセットされます。

[表示]

メニュー項目	操作内容
50%	放送されている実際の画像サイズの 50% で表示します。
75%	放送されている実際の画像サイズの 75% で表示します。
実際のサイズ	放送されている実際の画像サイズで表示します。 ※ ディスプレイの環境によって実際のサイズよりも小さく表示される場合があります。

メニュー項目	操作内容
フルスクリーン	フルスクリーンで表示します。

[ウィンドウ]


メニュー項目	操作内容
ブラウザ	ブラウザウィンドウを表示します。 録画番組一覧または予約一覧を表示します。
番組表	インターネットブラウザで「Gガイド・テレビ王国」番組表を表示します。
常に手前に表示	メインウィンドウを常に一番手前に表示します。
拡大／縮小	前面のウィンドウを拡大または縮小します。
しまう	「StationTV LE」を Dock に格納します。
すべてを手前に移動	表示している「StationTV LE」のウィンドウをすべて手前に表示します。

[ヘルプ]

メニュー項目	操作内容
検索	検索ウィンドウにキーワードを入力すると、検索結果を表示します。
StationTV LE ヘルプ	「StationTV LE for Mac 取扱説明書」(本書)を表示します。
最新の製品情報はこちら	ビクセラ製品情報ページへアクセスします。

Apple Remote での操作

Apple Remote に対応している Mac ではリモコンで操作することができます。

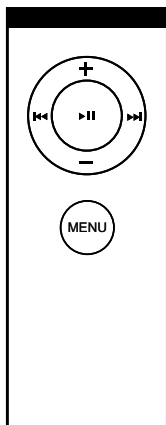

共通

メニュー項目	操作内容
MENU	視聴モード / ライブラリを切り換えます。
+	音量を大きくします。
-	音量を小さくします。

視聴モード

メニュー項目	操作内容
▶	現在視聴中の番組を録画 / 録画停止します。
▶▶	チャンネルを昇順で切り換えます。
◀◀	チャンネルを降順で切り換えます。

ライブラリ

メニュー項目	操作内容
▶	現在選択している録画番組を再生します。もう一度押すと一時停止します。
◀◀	巻き戻しをします。押すごとに、2倍速～60倍速まで巻き戻すスピードが変わります。
▶▶	早送りをします。押すごとに、2倍速～60倍速まで早送りをするスピードが変わります。
◀◀ (長押し)	再生中の録画番組の先頭から再生を開始します。 ※ 録画番組の再生時間が3秒未満の場合は、前にある録画番組の先頭から再生します。
▶▶ (長押し)	現在再生中の録画番組の次にある録画番組の再生を開始します。

Q & A

最新版の Q&A はピクセラホームページ内 (http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/captytv_hi_vision/qa.html) に掲載しています。

Q 「受信機との通信に失敗しました。」のエラーダイアログが時々出ます。

A 一部の環境でまれに上記ダイアログが出る場合があります。その場合 [OK] ボタンを押すと正常な画面に戻ります。
もし、正常な画面に戻らない場合は、アプリケーションを再起動してください。

Q 予約録画に失敗しました。

A iEPG™ 予約や時間指定予約で番組を予約録画する場合、予約開始時刻の 5 秒前に放送休止などで受信感度が「0」になると、設定された予約録画は失敗します。
放送休止時間に予約録画が開始しないよう設定してください。

Q ファストユーザスイッチでユーザー切替をすると、「StationTV® LE for Mac」が起動できません。

A ファストユーザスイッチによるユーザー切替には対応しておりません。
ユーザを切り換えて「StationTV® LE for Mac」をご利用される場合は、必ずログオフをしてください。
また、「StationTV® LE for Mac」を一度も起動したことがないユーザアカウントでは、予約録画は実行できません。必ず「StationTV® LE for Mac」を起動したことがあるユーザアカウントでログインしてください。

Q Firefox で iEPG™ ファイルの関連付けをしたいのですが。

A 次の手順で関連付けすることが可能です。

1. Firefox で番組表を表示します。
2. 任意の番組の [iEPG デジタル] ボタンをクリックします。
「iepg.tvpid ファイルを開く」ダイアログが表示されます。
3. [アプリケーションで開く] を選択し、[その他...] をクリックします。
4. 「アプリケーションの選択」ダイアログが表示されます。
インストールされた「StationTV® LE for Mac」を選択します。
5. [今後この種類のファイルは同様に処理する] のチェックボックスにチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックします。
6. Firefox を再起動します。

再起動後、[iEPG デジタル] ボタンをクリックすると、「StationTV® LE for Mac」の予約リストに自動的に追加できるようになります。

Q Safari で iEPG™ ファイルの関連付けをしたいのですが。

A 次の手順で関連付けをすることが可能です。

1. 「環境設定」を開きます。
[一般] タブの「ダウンロード後、"安全な" ファイルを開く」のチェックボックスにチェックを入れ、「環境設定」を閉じます。
2. Safari で番組表を表示します。
3. 任意の番組の [iEPG デジタル] ボタンをクリックします。
「iepg.tvpid」ファイルが任意のフォルダにダウンロードされます。
4. ダウンロードされた「iepg.tvpid」ファイルの情報を表示します。
※ ファイルを選択して [command] + [i] を押します。
5. [「iepg.tvpid」の情報] が表示されます。
「このアプリケーションで開く :」のアプリケーションを「StationTV® LE for Mac」に変更します。
6. 変更後「すべてを変更 ...」ボタンをクリックします。
7. [「iepg.tvpid」の情報] を閉じ、Safari を再起動します。
再起動後、[iEPG デジタル] ボタンをクリックすると、「StationTV® LE for Mac」の予約リストに自動的に追加できるようになります。

Q チューナーデバイス初期化後、外付けHDDに保存していた番組が再生できません。

A チューナーデバイスを初期化すると、チューナーに記録されていた番組との関連情報が消去されるため、外付けHDD等に番組が残っていても再生することはできません。

Q Mac Pro や Mac mini などのディスプレイが分離したコンピュータで使用できますか？

A 著作権保護の制限のため、ディスプレイ体型の Mac のみに対応しています。

Q 「映像出力の保護が不能となったため映像再生を中断しました。」というメッセージが表示されます。

A 著作権保護の制限のため、ディスプレイ体型の Mac のみに対応しています。

Q USB や FireWire などで接続された外部スピーカーで、音声を出力できますか？

A 内蔵サウンドデバイスによるアナログ出力のみに対応しています。USB、FireWire などの外付けサウンドデバイスは使用できません。

Q 「画面共有されていることを検出したため映像再生の処理を中断しました。」というメッセージが表示され、テレビを視聴することができません。

A 起動ディスクの [アプリケーション] [システム環境設定] [インターネットとネットワーク] [共有] を開きます。[画面共有] のチェックを外してから、再度「StationTV® LE for Mac」を起動してください。

Q 録画ファイルの容量はどれくらいになりますか？

A 1 時間録画するのに必要なハードディスク空き容量は以下のとおりです。

- 地上デジタル放送 HD 画質 約 7.7GB
- 地上デジタル放送 SD 画質 約 6.5GB

Q 録画ファイルはどこに保存されていますか？

A 録画ファイルは、起動ディスクの [ライブラリ]-[Application Support]-[StationTV LE]-[Rec] フォルダ内に保存されます。ファイルの拡張子は「.mrec」です。ただし、Finder 上でのファイル削除や編集、コピーなどを行うと「StationTV® LE for Mac」で正常に再生されなくなる場合があります。

Q 録画ファイルの保存先のハードディスクを変更したいのですが。

A [StationTV LE] メニューから [環境設定] を開きます。[録画フォルダの場所] で任意のハードディスクを選択してください。

Q 外付けハードディスクや別ボリュームなどに録画ファイルを移動したら、番組が再生できなくなりました。

A 録画ファイルを元の場所に戻すと再生できます。外付けハードディスクや別ボリュームなどへの録画ファイルの移動を Finder 上で行うと、番組が再生できなくなります。

Q 録画した番組の編集やフォーマットの変換は可能ですか？

A 録画した番組の編集やフォーマット変換には対応していません。

Q ライブラリから消せない番組があります。

A 録画ファイルの移動を Finder 上で行うと、番組をライブラリから削除できなくなります。この問題の解決は、2008 年 11 月 28 日公開の アップデータ で対応しました。

Q ダウンスケール視聴とはなんですか？

A 視聴中の CPU 負荷を下げるための機能です。ダウンスケールを有効にすると、受信時の解像度の半分をオリジナルサイズとして表示して、デコード処理の負荷を軽減できます。たとえば、1440 × 1080（解像度）で放送されている内容で、ダウンスケール視聴をすると、720 × 540（解像度）で表示します。※ただし、元の映像が SD 画質の場合はダウンスケールされずに表示されます。

Q 1 台の Mac で本製品を 2 台同時に使用できますか？

A 本製品を 2 台以上同時に使用することはできません。

Q テレビ番組を録画すると、1つの番組が分割されてライブラリに登録されるのですが。

A この現象は CPU 負荷が高いときに起こります。
他のアプリケーションを終了する、もしくは OS を再起動するなどして、CPU 負荷を低減させることで解消できます。

※番組によっては、放送局からの番組情報によって、自動的に分割される場合もあります。

Q 「ユーザアカウントに管理者権限がないため、アプリケーションを使用できません。」というメッセージが表示され、「StationTV® LE for Mac」が起動できません。

A この現象は、起動ディスクの [ライブラリ]-[Application Support] フォルダに対して、管理者 (admin) のアクセス権が「読み / 書き」でないときに発生します。
管理者 (admin) のアクセス権が「読み出しのみ」の場合は、次の方法でアクセス権の変更および修復をしてください。

1. 起動ディスクの [ライブラリ]-[Application Support] フォルダを選択します。
2. キーボードの [command] + [i] を押して情報を表示します。
3. ウィンドウ右下の鍵アイコンをクリックし、管理者パスワードを入力します。
4. admin のアクセス権を「読み / 書き」に変更します。
5. [アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の [ディスクユーティリティ] を起動します。
6. 起動ディスクを選択し、[ディスクのアクセス権を修復] ボタンをクリックし修復を行います。



本操作方法は、Mac OS X の基本操作です。

詳しい操作方法については、Mac OS X の取扱説明書をご確認ください。

Q 画面上に表示される文字が乱れます。

A Mac OS X 10.5 の環境で、「StationTV® LE for Mac」と辞書 .app を同時に起動すると、表示される文字が一部化けたりすることがあります。
「StationTV® LE for Mac」を再起動することで解消できます。

Q 「StationTV® LE for Mac」を起動しましたが、「画面キャプチャアプリの起動を検出したため映像再生の処理を中断しました。」と表示され、テレビを視聴することができません。

A 画面キャプチャが可能なソフトウェアがシステムやウィジェットなどを常駐していると、テレビを視聴できません。
ソフトウェアを終了させてから、再度「StationTV® LE for Mac」を再起動してください。

Q 視聴中に「現在放送されていません。コード：E203」が表示され、テレビが映らなくなったのですが。

A アプリケーションを再起動してください。

Q 視聴中に映像や音声断続的に途切れたりするのですが。

A ご利用環境によって、Macの負荷が高くなると突然映像が途切れるなどの現象が発生します。
[StationTV LE]メニューから[環境設定]を選択し、[ダウンスケールを有効]に設定して、再度お試しください。
改善しない場合は、OSを再起動してください。

Q 字幕放送に対応していますか？

A 字幕放送には対応しておりません。

Q デジタル放送のサービスエリアを詳しく教えてください。

A 社団法人デジタル放送推進協会ウェブサイトの「地デジの放送エリアのめやす」をご確認ください。

Q データ放送は受信できますか？

A データ放送には対応していません。

Q ケーブルテレビでの視聴はできますか？

A ケーブルテレビの場合、配信方式がパススルー方式であれば視聴できます。(トランスモジュレーション方式には対応していません)
詳しくは、各ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

Q 配信方式がパススルー方式のケーブルテレビを受信していますが、デジタル放送を視聴できません。

A 送信の電波仕様が従来と異なる場合があります。
アナログ放送が受信できてデジタル放送が受信ができない場合は、ご契約のケーブルテレビ会社に設定や共聴機器の変更などが必要かお問い合わせください。

Q 海外で使用できますか？

A 日本国内専用です。海外では放送方式や電源電圧が異なるため使用できません。

Q B-CASカードを破損または紛失しました。

A ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ社のカスタマーセンターへご相談ください。
(TEL: 0570-000-250)

Q 「B-CASカードを正しく装着してください。」というエラーメッセージが表示され、デジタル放送を視聴できません。

A 製品に付属のB-CASカードが正しい方向で奥まで差し込まれていることを確認してください。
カードが破損・汚損している場合は、ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ社のカスタマーセンターへご相談ください。(TEL: 0570-000-250)

Q 特定の放送局だけ映りません。

A 地上デジタル放送では、放送局によって受信のレベルが違いますが、お住まいの地域の受信環境によっては、映らない放送局が発生する場合があります。
この場合には、電波の増幅などが必要になることがありますので、ご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの電器店などにご相談ください。
受信レベルは、「StationTV® LE for Mac」で確認することができます。[制御]-[受信レベル測定]で、数値化された受信レベルを確認できます。

Q 故障診断・修理をお願いしたいのですが。

A お買い上げの販売店または、ピクセラユーザーサポートセンター までご連絡ください。
